Panasonic®

ファクス親機編

取扱説明書

パーソナルファクス付テレビドアホン

ブイエル エスダブリュー ケイ **VL-SW155K 電源コード式**

確認と 準 備

電話

電話帳

ファクス

コピー

留守番電 話


電 話 サービス

ドアホン

お好み 設 定

必要な と き

困った と き

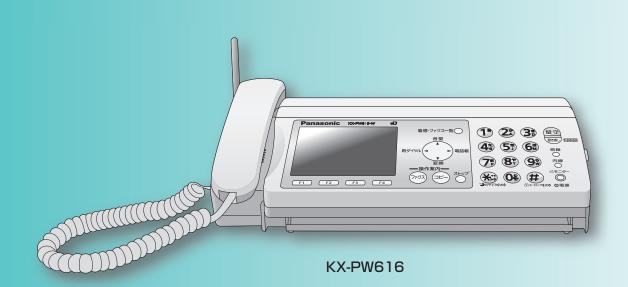

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ■で使用前に「安全上のご注意」(6、7ページ)を必ずお読みください。


94 別売品は?

ページ

- 86 子機を増やすには? 〈子機の増設〉
- 92 使えるインクフィルムは?



KX-FAN190/190W KX-FAN191/191W




- 25 操作のしかたなどをディスプレイと音声でお知らせ! 〈操作案内〉〈読み上げダイヤル〉
 - ●音声を消すこともできます。
- 45 電話に出たときにファクスだったら?

(ファクスを電話に出て受ける)

- ●子機の操作でも受けることができます。
- 46 電話に出ずに**自動でファクスを受けるには?** 〈在宅時〉〈ファクス専用〉
- 47 在宅時、呼出音を鳴らさずにファクスを受けたい! **(無鳴動受信)** ●電話のときは、呼出音が鳴ります。
- 54 留守のとき、ファクスの受信と用件の録音をしたい! 〈留守番電話〉

48 ファクスをディスプレイで見るには?

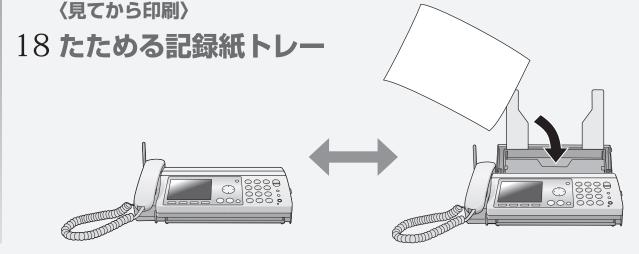

31 着信中や通話中でも、 お断りのメッセージを流して拒否したい!

- 61 非通知の電話に出たくない!
- 6() 特定の相手からの電話に出たくない!
- 67 ドアホン側の様子を見るには? (ドアホンモニター)
- 26 携帯電話へおトクにかけるには? (選んでケータイ)
- 36 **電話帳 の登録のしかたは?**
 - 登録は、150 件まで。
 - かけるときは、名前を選んで受話器を 取るだけ!
- 40 **短縮ダイヤル** の登録のしかたは?
 - 登録は、9 件まで。
- 58 ナンバー・ディスプレイサービスを契約すると**かかってきた相手を表示!**
 - 電話帳に登録した相手なら、名前も分かる。
- 59 着信メモリー (履歴) を見るには?
- 30 通話をそのまま録音! (通話録音)
- 71 夜中などは、呼出音を鳴らさず、 留守番電話もファクスも受けたい! 〈おやすみモード〉

確認と 準 備

電話

電話帳

ファクス

コピー

留守番 電 話

電 話サービス

ドアホン

お好み 設 定

必要な と き

困った と き



松下 太郎

もくじ

	安全上のご注意	6		電話帳	
確認	●使用上のお願い●各部のなまえとはたらき		電話帳	●登録する(修正/消去/プリント) …●電話帳を子機へ転送する	38
と準備	淮借		帳	●短縮ダイヤルに登録する┈┈┈	40
1/用	●インクフィルムを取り付ける ············	16		ファクス	
	●記録紙をセットする ************************************		ファ	●ファクスを送る	
	電源コードをつなぐと	21	クス	電話帳で送る	43
	●日付・時刻の設定	23		相手と話してから送る	43
	●名前や電話番号の登録			見てから印刷(メモリー受信)に	
	●操作案内/読み上げダイヤル ※※※ 2●「選んでケータイ」を使う ※※			設定する/解除する ファクスを電話に出て受ける	
				ファクスを自動で受ける	
				(在宅/留守/ファクス専用)● 在宅時、呼出音を鳴らさずに自動で受ける…(無鳴動受信)	47
i	電話			メモリー受信したファクスを 表示・プリント・消去する	40
電	■電話をかける/受ける			(見てから印刷) ● ファクスを表示・プリント・消去する …	48
話	■同じ相手にもう一度かける ************************************			● ファクス表示中にできること●ファクスのプリントについて	
	●短縮ダイヤルでかける	29		●ファクスの便利な機能● 娯楽情報などをファクスで受けたいとき…	
	●通話中の機能	30		● NTT Fネット	51
	● 受話音の大きさを変える・ 相手に待ってもらう		٦.	コピーする	52
	● ファクスを受ける		ピー	原稿・記録紙について	53
	● 通話を録音する			留守番電話を使う	54
	● 通話中、チャイムを鳴らして通話を拒否する… :	31	留守	留守設定し、用件を聞く留守設定して、電話やファクスを受ける …	54
	●子機と話す (電話内線通話)		番電話	● 自分の声で応答メッセージを作る …	55
	●電話をまわす/3者通話にする(34	話	外出先から留守番電話を間 ・ 外出先から聞くための準備	
				外出先での操作 ····································	

●携帯電話などに転送するための設定… 57

■メッセージー覧 ------ 79

	文字入力のしかた。	О
必要なとき	記録紙・原稿 ●記録紙が詰まったとき 8 ●白や黒の線などが入るとき 8 ●原稿が詰まったとき 8	84
	●中継アンテナを設置する 8	86 88 90 計)
	 お手入れ 9 インクフィルムについて 9 インクフィルムの交換のしかた 9 別売品 9 仕様 9 ドアホン親機やファクス親機を 	12 12 13 14 15 16 3)
困ったとき	困ったとき 9 こんな表示が出たら 10 ●ファクス情報サービス 9)5

確認と 備

●保証とアフターサービス…… 110 Quick Reference Guide -- 112

●さくいん 114

話 雷

電話帳

ファクス

留守番

話 雷 サービス

ドアホン

お好み 定

必要な き

困った

安全上のご注意(必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の 程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能 性が想定される | 内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害 のみが発生する可能性が想定される | 内容です。

■お守りいただく内容の種類を、 次の絵表示で区分し、説明して います。

(下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、 してはいけない「禁止」 内容です。



このような絵表示は、 必ず実行していただく 「強制」内容です。

■分解・修理・改造しない

■煙・異臭・異音が出たり、 落下・破損したときは、 すぐに電源プラグを抜く



火災・感電の原因に なります。

分解禁止

修理は販売店へご相談ください。



そのまま使用すると、 火災や感電の原因に なります。

● 使用を中止し、販売店へご相談 ください。

■機器内部に金属物を 入れたり、水をかけたり、 ぬらしたりしない



火災・感電の原因に なります。

禁止

金属物が入ったり、ぬれたり した場合は、すぐに電源プラグ を抜いて販売店へご相談 ください。

■コンセントや配線器具の

定格を超える使いかたや、

AC100 V 以外での使用

■電源コード・電源プラグを 破損するようなことはしない

> 傷つけたり、加工したり、 熱器具に近づけたり、無理に 曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載せ たり、束ねたりしない。



傷んだまま使用すると、 感電・ショート・火災 の原因になります。

禁止

- コードやプラグの修理は販売店 にご相談ください。
- ■ぬれた手で、電源プラグ の抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

■電源プラグは根元まで 確実に差し込む



差し込みが不完全です と、感電や発熱による 火災の原因になります。

● 傷んだプラグ・ゆるんだコン セントは使用しないでください。

はしない

たこ足配線などで定格を超えると、 発熱による火災の原因になります。

■雷が鳴ったらファクス親 機・電源プラグ・電話機 コードに触れない



感電の原因になります。

接触禁止

■電源プラグのほこりなど は定期的にとる



プラグにほこりなどが たまると、湿気などで 絶縁不良となり、火災 の原因になります。

電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。

■医療機器の近くでの設置や 使用をしない (手術室、集中治療室、 CCU* などには持ち込ま ない)



本機からの電波が医療 機器に影響を及ぼす ことがあり、誤動作に よる事故の原因になり ます。

*CCU とは、冠状動脈疾患監視 病室の略称です。

■自動ドア、火災報知器な どの自動制御機器の近く で設置や使用をしない



本機からの電波が自動 制御機器に影響を及ぼ すことがあり、誤動作 による事故の原因にな ります。

【電話機コードのプラグに、 洗剤などの液体をかけた り、ぬらしたりしない



火災の原因になります。

禁止

●ぬれた電話機コードは、すぐに 壁側の電話コンセントから抜き、 使用しないでください。

■心臓ペースメーカーの装着部位から 22 cm 以上離す



電波により、ペースメーカーの作動に影響を与える場合が あります。

■湿気や湯気・油煙・ほこり の多い場所では使用しない



火災・感電の原因に なることがあります。

禁止

■不安定な場所や振動の 激しい場所では使用しない



落下により、破損や けがの原因になること があります。

禁止

■受話器を無理に引っ張ら ない



ファクス親機の落下に より、けがの原因に なることがあります。

禁止

使用上のお願い

重要なものはプリントして保管

- ●メモリー受信したファクス(163748ページ)
- 登録した電話帳 (1237 ページ)

お知らせ

●使用誤り、静電気、電波の干渉、使用中に電源が切れたときなど記憶内容が変化・消失する場合があります。 (発生した損害について、当社が責任を負えない場合があります)


こんなところには設置しない

- ■記録紙トレー・記録紙スタンドが壁にあたる。 (紙詰まりの原因)
- ピアノなどの上。(キズや、熱によるひびわれ、変色の原因)
- じゅうたんなどの上。(通風孔をふさぎ、発熱などでじゅうたん変色の原因)
- ▶火気・熱器具の近く。(変形や故障の原因)
- テレビ・電子レンジ・パソコンの近く。 (電波干渉による誤動作の原因)
- 直射日光のあたるところ・冷暖房機の近く。(35 ℃以上、5 ℃以下は誤動作・変形・故障の原因)
- 原稿排出口に光が直接あたるところ。 (コピーや送信ファクスの画質劣化の原因)
- ■温度変化が激しいところ。(結露による誤動作の原因)

ファクス・コピーの 記録紙は…

コピー用紙

- A4 サイズ
- $-64 \sim 75 \text{ g/m}^2$
- 別売品
 - (123794ページ)
- セットするとき
 - プリント中に追加 しない。
 - 厚さの異なる紙を 入れない。

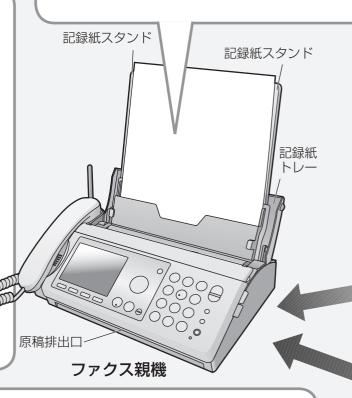

ファクス親機・ドアホン親機・子機間は電波での接続のため、 各機器の距離や設置場所にもご注意ください

- 各機器間に何も障害物がない場合、それぞれ見通し約 100 m以内の距離で使えます。
- 距離が離れていたり、次のような障害物などがあると、電波が弱くなり、通話の途切れ (プツプツ音や声の途切れ)、映像の乱れや更新の遅れが起きて、ドアホン親機や子機の 電波表示が圏外になり、使えないことがあります。

(ドアホン親機の電波表示 ☞ 「ドアホン親機編」 13 ページ、子機の電波表示 ☞ 「子機編」 13 ページ)

- 金属製のドアや雨戸。
- アルミはく入りの断熱材が入った壁。
- コンクリートやトタン製の壁。
- ●上記のような場合は、中継アンテナの設置を お勧めします。(c ≈ 88 ページ)ただし、ファクス親機とドアホン親機の間には 中継アンテナが使えません。
- 壁を何枚もへだてたところ。
- ファクス親機・ドアホン親機・子機をそれぞれ別の 階や家屋などで使うとき。



中継アンテナ (別売品)

● 次のような記録紙は使わない

(紙詰まりの原因)

- 破れている
- 折り目、しわがある
- 広告などの裏面 丸く反っている
- ファクス親機ですでに片面をプリントした紙
- 湿気の多い場所に置いていた紙

● プリント済みの記録紙は…

- 印刷面を下にして文字を書かない。 (インクがテーブルや紙に写る原因)
- 他のコピー機やプリンターの用紙 として使わない。

(他機の故障や紙詰まりの原因)


電波を使う機器から離す


電波の干渉による、悪影響を予防するため、次の機器からはファクス親機・ドアホン親機・子機とも約3m以上離してください。

- ●電子レンジ
- 無線 LAN 機器(ルーター・AV 機器・防犯機器など)
- ワイヤレス AV 機器(テレビ・ステレオ・パソコンなど) その他、下記の機器も影響が出る場合があります。
 - ゲーム機のワイヤレスコントローラー
 - 万引き防止システム(書店や CD ショップなど)
 - アマチュア無線局
 - ●工場や倉庫などの物流管理システム
 - 鉄道車両や緊急車両の識別システム
 - マイクロ波治療器
 - その他、Bluetooth[®] 対応機器や VICS (道路交通情報通信システム) など


(例:無線ルーターの設置) 離して置けないときは、 上下に置くと影響を軽減 できることがあります。

無線ルーター

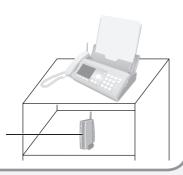

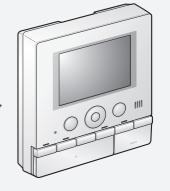

ドアホン親機

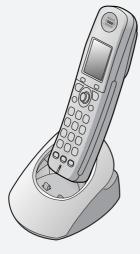

子 機

使用上のお願い(続き)

電波について

● 本機は、2.4 ~ 2.4835 GHz の全帯域を使用する無線設備です 移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS 方式」、与干渉距離は80 m です。 本機には、それを示す右記のマークが貼付されています。

2.4FH8

- 本機の使用周波数に関わるご注意
 - 本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。
 - 1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
 - 2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機の電源プラグを抜いて、お客様ご相談センター(mg 110 ページ)にご連絡いただき、 混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
 - 3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談センター(LSP110ページ)へお問い合わせください。

その他

- 分解・改造することは法律で禁じられています。(故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください)
- この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に 近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って、正しい取り扱いを してください。
- 停電すると、本機は使えません。
- NTT のレンタル電話機が不要になる場合は、局番なしの 116 番 (通話料金無料) へご連絡ください。

ファクス親機を廃棄・譲渡・返却するとき

お客様固有の情報の流出による、不測の損害などを回避するために、記憶した情報(登録した内容や録音された用件など)を消去してください。

■ファクス親機の情報を消去する(出荷時設定)

初期化するときは、ファクス親機から電話機コードを外してください。




お知らせ

● 電話機コードを接続したままファクス親機の初期化を行うと、続いて「電話回線種別」が自動設定され、お買い上げ時の設定「自動」に戻らないことがあります。(เ愛 76 ページ)

■インクフィルムを処分する

使用済みのインクフィルムには、プリント跡が残っています。 92ページの「■ 使用済みのインクフィルム(芯を含む)を捨てるとき |に従って処分してください。

各部のなまえとはたらき

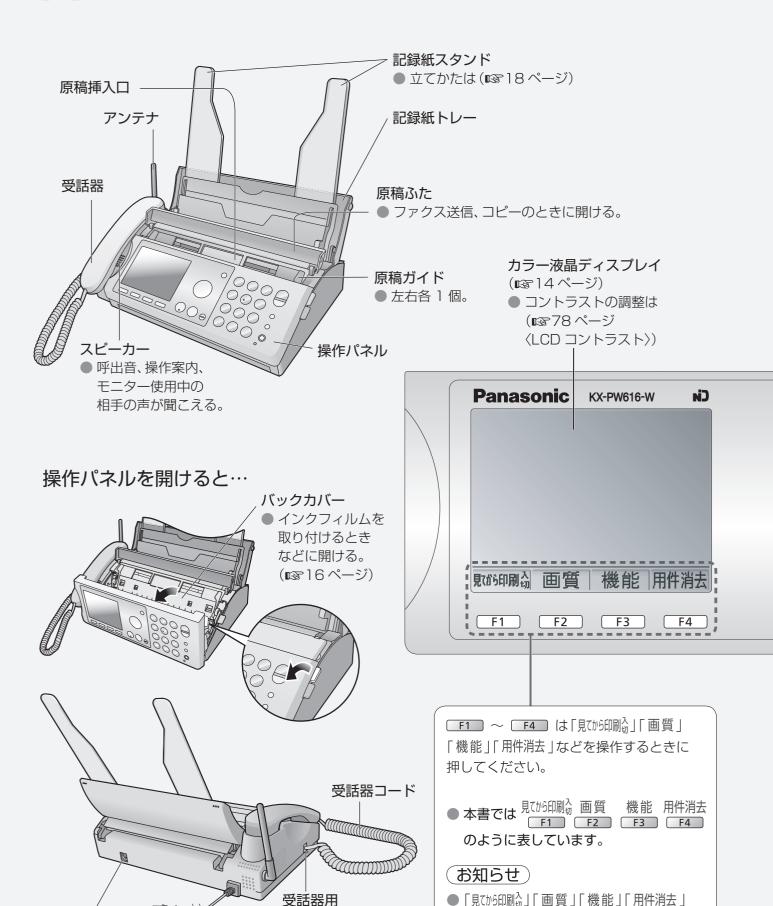

モジュラージャック

などの表示は、操作手順によって変わり

ます。

電話回線用

モジュラージャック

電源コード

マルチファンクションキー

●本書では、キーの押しかたを 下記のように表しています。



右を押す



上または 下を押す

音量を大きくする(12374ページ) 漢字に変換する(1881ページ)


再ダイヤルする (128729ページ) 前の用件を聞く (128755ページ)



電話帳を使う (1229⋅36ページ) 次の用件を聞く (128755ページ)

音量を小さくする(12374ページ) 漢字に変換する(12881ページ)

● ファクスをメモリー受信したとき、ナンバー・ディスプレイサービス利用時に 電話に出なかったときなどに点灯する。(№ 44 · 58 ページ)

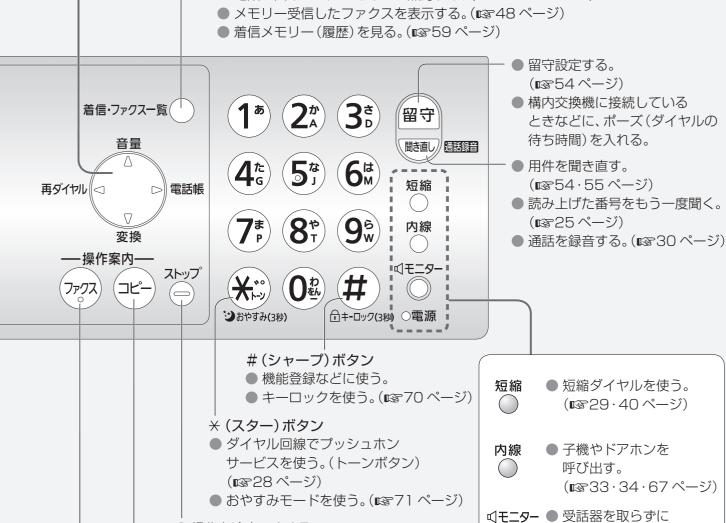

□ コピーする。(128752ページ)

登録を終わる。


● 原稿をセットする前に押すと、操作案内が流れる。

液晶ディスプレイが消えているときに表示させる。

● ファクスの送信・受信を開始する。(123~42・45 ページ)

操作を途中でやめる。

● 原稿をセットする前に押すと、操作案内が流れる。



●電源 電源が入っているときに 点灯する。

各部のなまえとはたらき

液晶ディスプレイの見かた

下記は説明のための画面例で、実際の表示とは異なります。



F1~F4 ボタンの機能を表示 (gg 12ページ)

見てがら印刷 ファクスをメモリー受信する設定のとき (183744ページ)

自動受信 ファクスの自動受信を設定しているとき (183746 ページ)

無鳴動 呼出音を鳴らさずにファクスを受ける 設定をしているとき (📭 47 ページ)

呼出音切 呼出音を鳴らさない設定をしているとき (1887 74 ページ)

おやすみモードを設定しているとき

9679 (1377) (1377) (1377)

☆キ-ロック キーロックを設定しているとき (®70ページ)

録音残・1 録音残量(時間)のめやす (電家 右ページ)

★刊・残・ファクス受信のメモリー残量のめやす (№ 右ページ)

インクフィルム残量のめやす(IST 右ページ) (設定するには IST 78ページ) 残量表示 1、92ページ) ■ナンバー・ディスプレイサービス利用時の表示

ナンバー・ディスプレイ サービスを利用しているとき (18758ページ)

拒否 非通知 非通知の電話やファクスを 受けない設定をしているとき

(1232・61ページ)

拒否 公衆 公衆電話からの電話を 受けない設定をしているとき

(☎32.61ページ)

拒否 圏外 表示圏外の電話やファクスを 受けない設定をしているとき

(1232⋅61ページ)

推査 未登録No. ファクス親機の電話帳に 未登録の相手からの電話や ファクスを受けない設定を

> しているとき (☞62ページ)

■「録音残」「メモリー残」「インク残」表示のめやす


	残量表示	*3	*4		
録音残※1	留守番電話に録音できる時間	0	4分以下	4~8分	8~12分
メモリー残	ファクスを受信できる枚数	0	16 枚以下	32 枚以下	50 枚以下
インク残※2	印刷できる枚数	0	6 枚以下	30 枚以下	45 枚以下

- ※ 1 録音件数が 50 件になると、録音残量はなくなります。(№ 95 ページ「■メモリー容量のめやす」)
- ※ 2 別売品(長さ 15 m)のインクフィルムを使う場合のめやすを表示します。 (付属のお試し用インクフィルムは短いので、正しく表示されません)
- ※3 残量がなくなると、「録音残」「メモリー残」「インク残」が赤色で表示されます。
- ※ 4 残量表示が 1 本のときは、赤色で表示されます。


■ カラー液晶ディスプレイの表示について

- ファクス親機や子機を操作しないと、節電のため、約2分後に表示が消えます。 (常時表示させることはできません)
- ファクス親機や子機を操作したり、電話がかかってきたりすると表示されます。
- ファクスのメモリーがいっぱいになったときなど、お知らせがあるときには表示は消えません。 ファクス親機を操作すると、操作を終了して約2分後に消えます。

インクフィルムを取り付ける

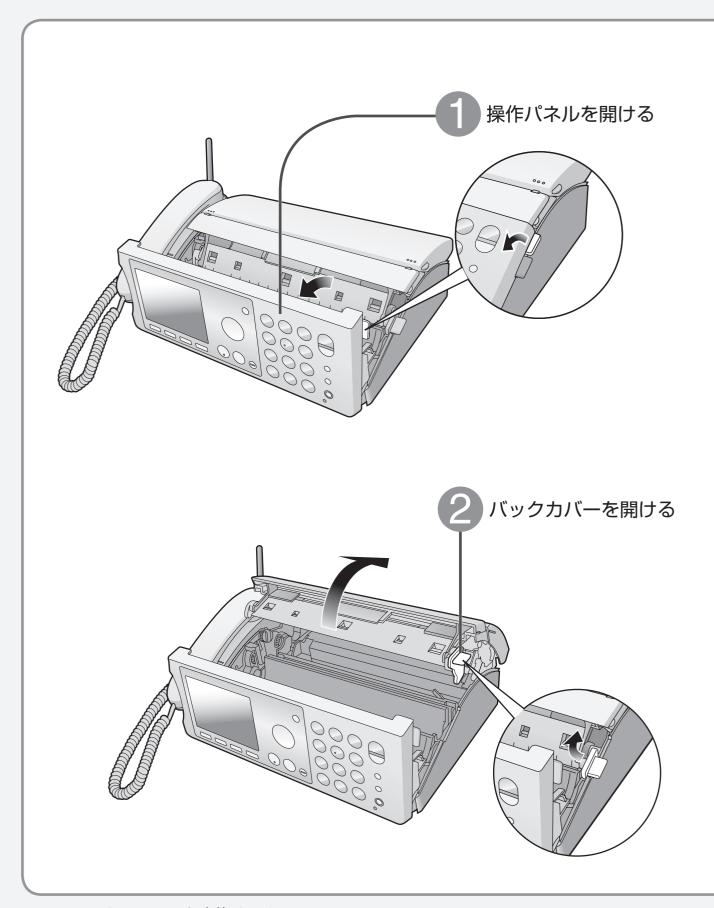


■インクフィルムを交換するとき(123793ページ)

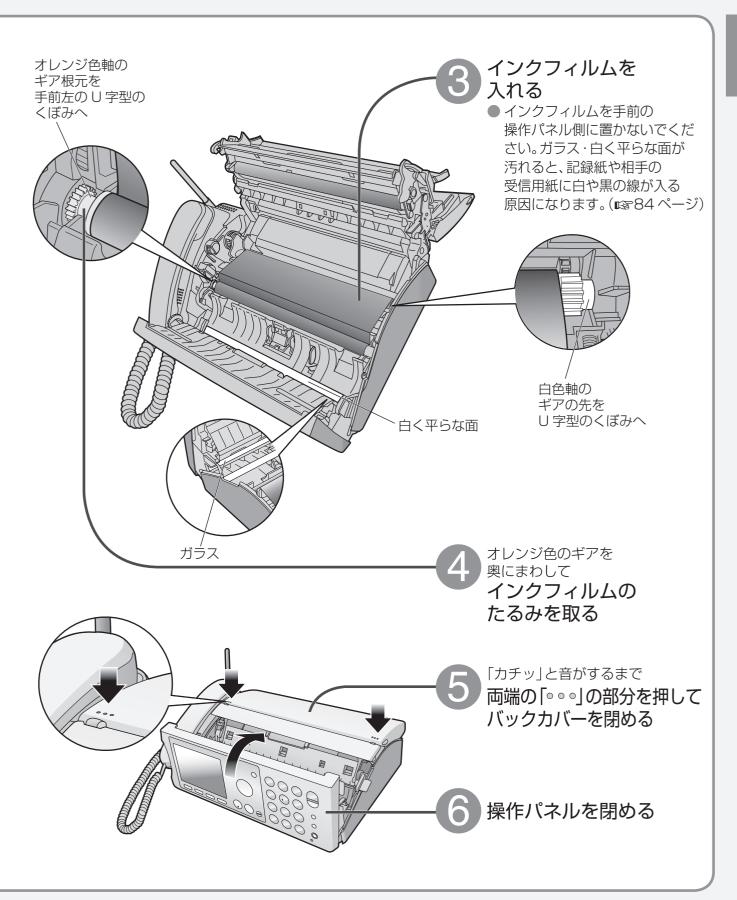


- 付属品のインクフィルムは、お試し用で長さ約 10 m です。(A4 サイズで約 30 枚分)
- インクフィルムは、数行のプリントでも、記録紙 1 枚につき約 32 cm 使用されます。

記録紙をセットする

ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレーをたたんでおいてください。 (開けたままにしていると、ほこりが中に入り、**記録紙詰まりの原因になります**) 受信したファクスのプリントやコピーをするときに、下記の手順で記録紙をセットしてください。

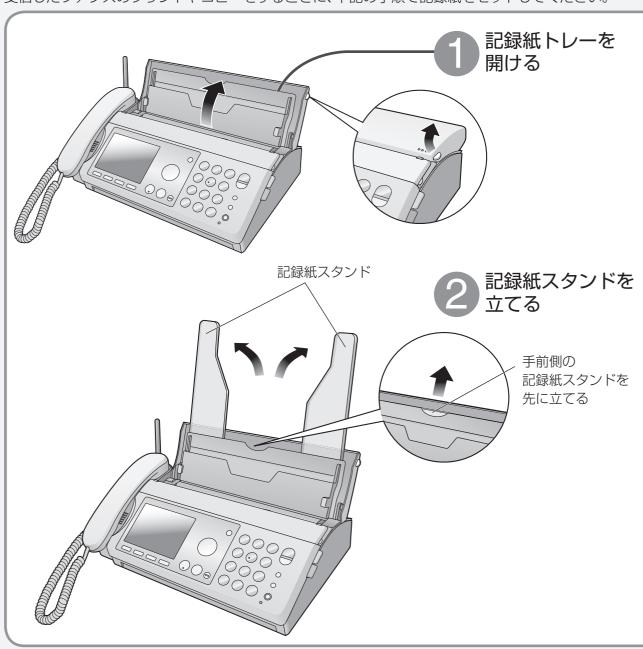



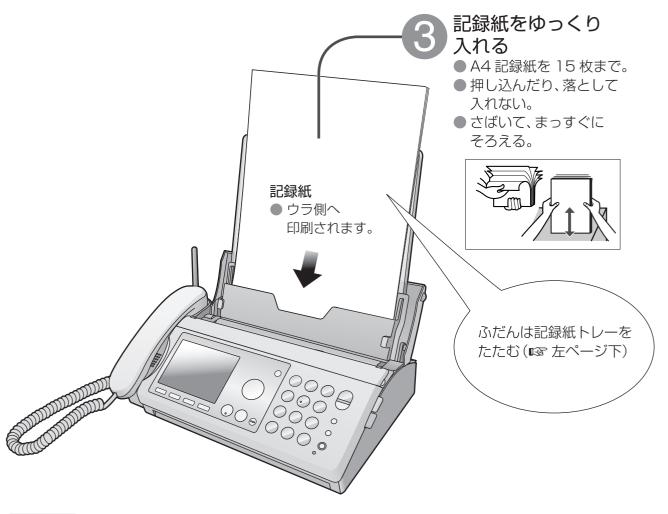


お願い

- ファクス親機は、なるべく風のあたらない場所に設置してください。 (風があたって記録紙が手前に倒れたりすることがあります)
- 記録紙を追加するときは、残っている記録紙を一度取り出してから、一緒に入れ直してください。 (残っている記録紙にそのまま追加すると、紙が詰まったり、重なってプリントされたりします)

(お知らせ)


■記録紙をセットしていないときにファクスがくると、メモリーに受信されます。(🖙 44 ページ)受信した内容をディスプレイで見る、または記録紙をセットしてからプリントしてください。 (🖙 48 ページ)

接続する

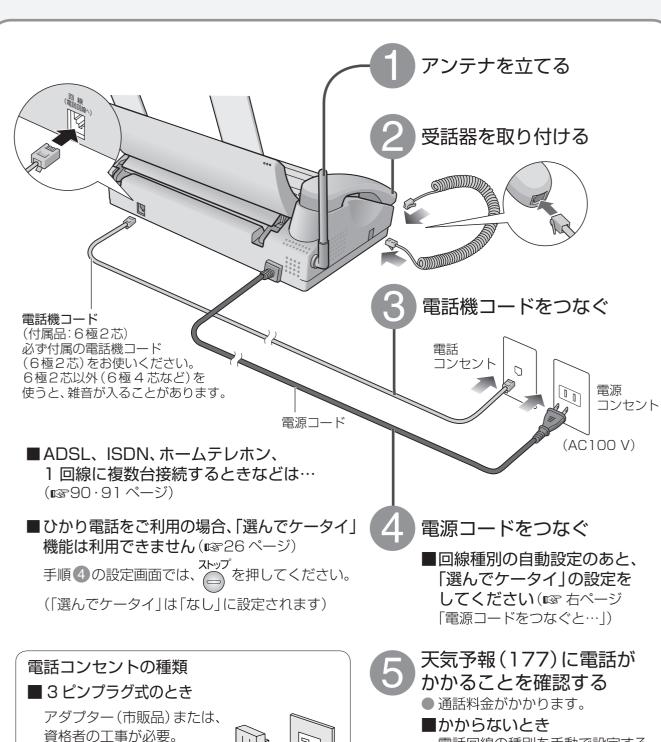

■直接配線方式のとき

資格者の工事が必要。



- ■かからないとき電話回線の種別を手動で設定する。(☎22ページ)
- ADSL 回線などに接続すると、 モデムによっては正しい回線種別 の設定ができず、フリーダイヤル や「117」「177」「110」「119」 などにかからない場合があります ので、ご契約の回線種別に合わせて 手動で設定してください。

電源コードをつなぐと…

1. 回線種別(ダイヤル/プッシュ)の自動設定が始まる。

回線種別チェック中

- ●表示中はボタン操作をしないでください
- ●自動設定が終了すると、「選んでケータイ」の設定画面が表示されます。


回線種別が


手動設定してください

■ 設定できませんでした が表示されたときは(122ページ 「電話回線の種別を手動で設定するとき」)


2. 「選んでケータイ」の設定をする(あとで設定することもできます。詳しくは ☞ 26 ページ)

「選んでケータイ」とは、携帯電話に電話をかけるとき、固定電話会社(事業者識別番号)を登録して おき、ダイヤルするときに自動的にその番号を付加してダイヤルする機能です。(№26ページ)





▶「選んでケータイ」の設定が終わる



■ 「あり | を選んだとき

固定電話会社を選ぶ



F3

押す

設定されると 下記表示が出る

選んでケータイ あり,なし

●「選んでケータイ」を 利用しないとき、 あとで設定するとき



F3

押す

IP電話解除

押す

選んでケータイは 設定されました

- は「なし」を選ぶ。
- 1 会社選択

繰り返し押す

- NTT西日本(0039) 1 会社選択 その他
- IP 電話を利用しないとき、 IP 電話解除番号をあとで 設定するときは 「なし」を選ぶ。
 - IP 電話を利用するときは

「あり」を選び

決定 F3 を押したあと、 IP 電話解除番号を入力

決定 F3

■ 途中でやめるとき



押す

● 「選んでケータイト は「なし」に設定 されます。

● 「その他」を選び

決定 F3 を押したときは 事業者識別番号(会社番号)

を入力 ➡ 決定


お知らせ

- 事業者識別番号および、通話料金、サービス内容については、固定電話会社へお問い合わせください。
- 「選んでケータイ | の設定画面で約2分間操作しないと、設定が終わります。

IP 電話解除番号について

- IP 電話の契約をしているときに、一時的に IP 電話回線を使わないで電話をかけるための番号です。 IP 電話解除番号を登録すると、「選んでケータイ」を使って携帯電話にダイヤルするときに、自動的に IP 電話解除番号が最初に付加されます。
- ●「選んでケータイ」を利用時、IP 電話解除番号を登録しないと、携帯電話にかけられないことがあります。
- IP 電話解除番号は、IP 電話の事業者へお問い合わせください。

回線の設定

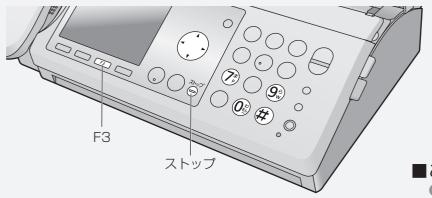


■こんなときにのみ設定してください

● 接続時 (▲〒20 ページ) うまく電話回線種別が自動設定されなかったとき。

電話回線の種別を手動で設定するとき

回線種別を選ぶ ■「プッシュ」「20」 [10] の いずれかを 選んだとき #07 押す 押す 押す 押す 押す 電話回線の 回線種別 回線種別 種別を 自動, プッシュ,20,10 自動, プッシュ, 20, 10 設定する ● プッシュ: プッシュ回線 20: ダイヤル回線 (速度 20 PPS) 10: ダイヤル回線 (速度 10 PPS) 自動:自動設定(お買い上げ時の設定) ■ 電話を天気予報 (177) にかけてみて、かからないときは 「プッシュ」→「20」→「10」の順に設定を変えて再度試してください。 (どの設定でもかからないときは NTT 窓口 ☎ 116 へ)

日付・時刻の設定

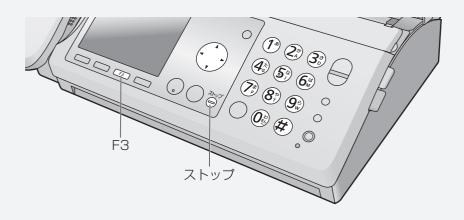

日付や時刻を設定するとき



お願い


● ファクス親機に表示される日付・時刻は、めやすとしてご利用ください。 1 か月に約 60 秒ずれることがあります。日付・時刻がずれたときには、設定し直してください。

名前や電話番号の登録

お好みで、登録しておくと便利です。

あなたの名前と電話番号を登録したいとき

- 名前(印刷用)や電話番号を登録すると、ファクスを送ったとき相手の記録紙にプリントされます。 また、名前(表示用)を登録すると、通信中に相手のディスプレイに表示されます。(相手が当社製のファクスの場合のみ)
- [184]をダイヤルして送ると(16858ページ)、相手にプリントや表示はされません。

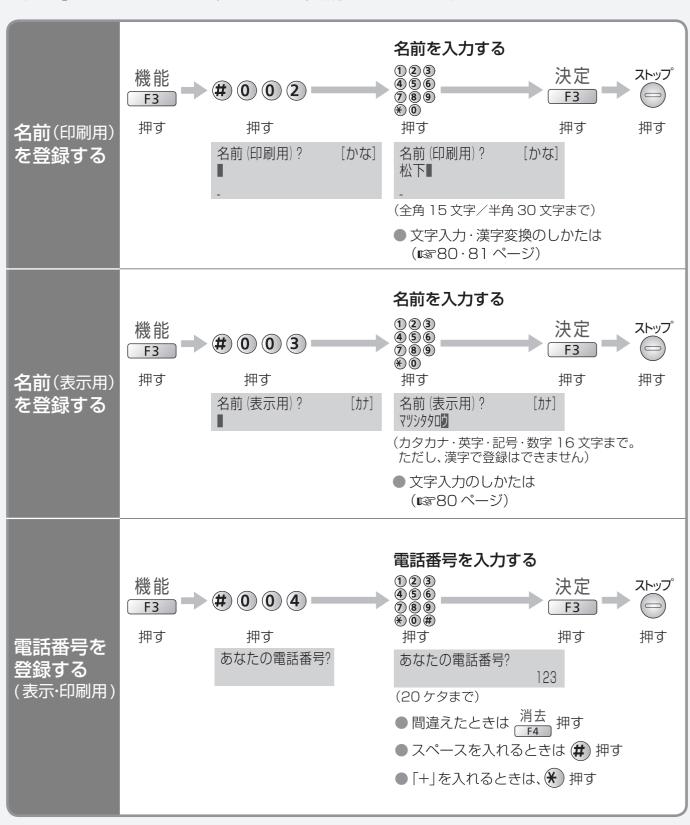

操作案内/読み上げダイヤル

操作案内について

操作のしかたをディスプレイと音声で案内します。

操作	ページ	音声が流れないようにするには
ファクスを送る	42	機能 # 0 2 1 →
コピーする	52	● 原稿をセットしたときに自動的に始まる操作案内を、流れないようにします。(ディスプレイの操作案内も、表示されないようにします)
電話帳に登録する	36	
短縮ダイヤルに登録する	40	MM AND ストップ
再ダイヤル·電話帳· 短縮ダイヤルで電話をかける	29	機能 # 1 6 7 > 選ぶ F3 * 決定 ストップ 選ぶ * 選ぶ * * * * * * * * * *
着信メモリーで電話をかける	59	
インクフィルムを交換する	93	機能 # 1 7 3 → 「なし」を 決定 → ストップ 選ぶ → F3
メモリー受信したファクスを 選ぶ	48	機能 # 1 7 7 • 「なし」を 決定 ネトップ 選ぶ F3

読み上げダイヤルについて

ファクス親機でダイヤルすると、押したボタンの番号を音声で読み上げます。 (「×」はスター、「#」はシャープ、「留守(ポーズ)」はポーズと読み上げます)

■ダイヤルを読み上げないようにするには

機能 F3 → # 1 3 0 → 「なし」を選ぶ → 決定 F3 → F3

- ●押したボタンの番号を読み上げようとしたときに次の番号を押すと、前の番号の読み上げを中断します。 音声を聞いて番号を確かめながら、ゆっくりダイヤルしてください。
- 受話器を置いたままダイヤルしたときは、受話器を上げる前に **睡** を押すと、読み上げた番号をもう一度聞くことができます。

■操作案内/読み上げダイヤルの音量を変えるには

- ⑦ または → (操作案内が始まる) → 音声が流れている間に → 押す。
- 上記すべての音量が変わります。
- ●キーロック中は、キーロック解除後に操作してください。

お知らせ

おやすみモードのときは、音声は流れません。

「選んでケータイ」を使う


携帯電話へおトクにかけるサービスを利用するとき、登録しておくと便利です。

携帯電話に電話するとき、相手の電話番号の前に「00XX」などの固定電話会社の事業者識別番号を付けると、その電話会社の料金で通話できます。(2007年6月現在)

ファクス親機で「OOXX」を登録しておけば、ファクス親機や子機で携帯電話にダイヤルするとき、自動的に「OOXX」を付けることができます。



- 事業者識別番号および、通話料金、 サービス内容については、固定電話 会社にお問い合わせください。
- ひかり電話をご利用の場合、この機能は利用できません。詳しくは (電子下記「■ひかり電話をご利用の場合」)

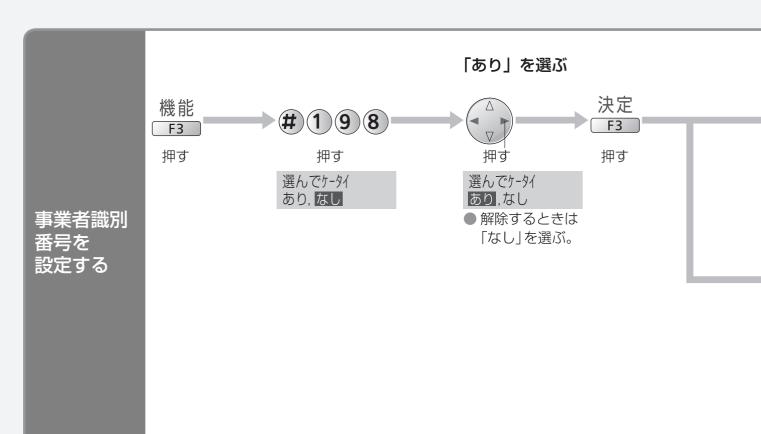

■IP 電話使用時、上記の設定をして携帯電話にかけられなくなったとき

- IP電話解除番号(一時的にIP電話を使わないための番号)については、IP電話の事業者にお問い合わせください。
- IP 電話解除番号を変更するときは 番号入力画面で 消去 → 入力し直す。

■ひかり電話をご利用の場合

NTT 東日本・NTT 西日本のひかり電話では、「OOX △」の番号を付けて電話をかけることができませんので、「選んでケータイ」機能を使うと、携帯電話にかけられなくなります。その他の事業者のひかり電話をご利用の場合も、「OOX △」を付けて電話をかけられない場合がありますので、ご利用の各事業者にお問い合わせください。

NTT 東日本、NTT 西日本のサービスを利用するとき


会社選択で「NTT 東日本(0036) | または「NTT 西日本(0039) | を選んでください。

NTT 東日本 (0036) のサービス提供エリア

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県

NTT 西日本(0039)のサービス提供エリア

富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、 大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県

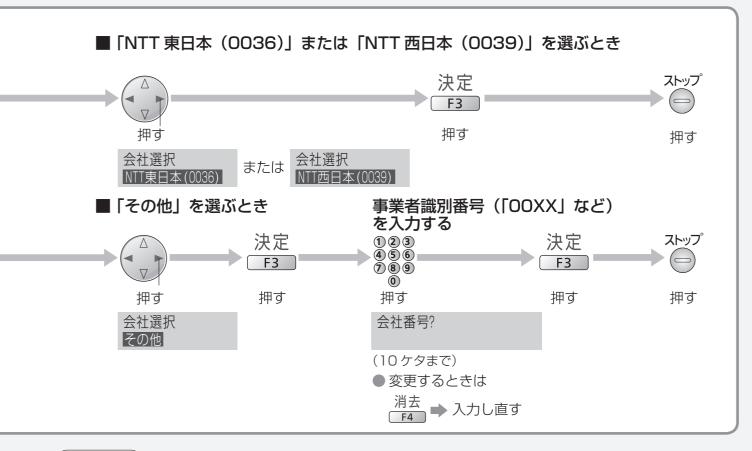


お知らせ

- ●電話をかけるとき、事業者識別番号「OOXX」はディスプレイに表示されません。
- 電話をかけられないとき
 - 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。
 - 事業者識別番号を入力するとき識別番号のあとに (金) (ポーズ)を入力してお試しください。
 - 入力してもかけられないときは、固定電話や IP 電話の各事業者にお問い合わせください。
- 「090」「080」から始まる携帯電話番号のみにはたらきます。(「070」などには、はたらきません)
- 通話料金は、利用した事業者から請求されます。
- 携帯電話番号の前に「1111」をダイヤルすると、一時的に事業者識別番号を付けずにかけることができます。

電話をかける/受ける

電話をかける(いろいろなかけかたは 🕸 右ページ)

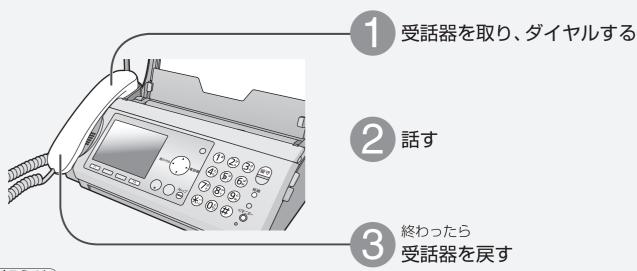

お知らせ


- 「ツー | 音が聞こえてからダイヤルしてください。
- ファクス親機でダイヤルすると、番号を音声で読み上げます。(読み上げダイヤル)(125・76ページ)
- 電話番号に 184 や 186 をつけてかけるとき (1858 ページ)
 1 8 4 (または 1 8 6) (ポーズ) 電話番号 取る
 かけられないときは (1898 ページ)
- ・構内交換機に接続しているとき外線発信番号 → (ポーズ) → 電話番号 → (取る
- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき 相手につながったあと (★) (トーン) 押す
- 表示される通話時間はめやすです。 通話料金は相手が電話に出てからかかります。

(例) 時間 0:01:30 0.987654321

電話を受ける

- 受話器を取り、話す
- **2** 終わったら **受話器を戻す**
- 電話に出ても「ポーポー」音や無音のときは、ファクスが送られてきています。(🖙 45 ページ)


■いろいろなかけかた

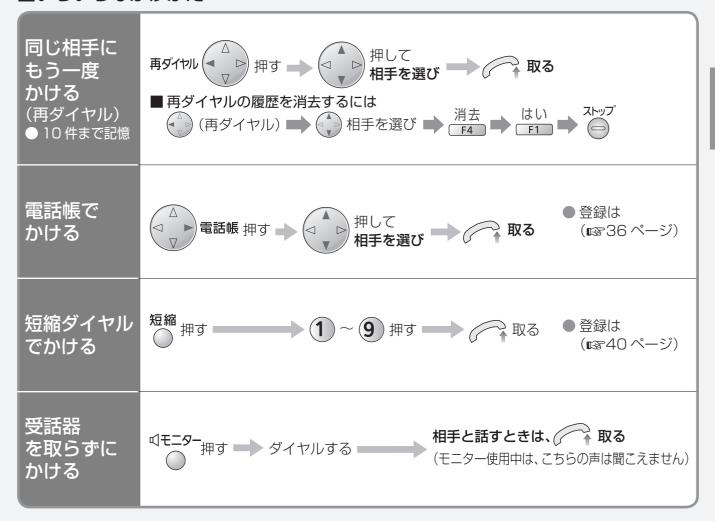

お知らせ

- 電話帳でかける相手を選ぶときに
 - フリガナの頭文字から探すには
 - (電話帳) **(**運話帳) **(**選ぶ)
- グループから探すには (電話帳) **# ● 1** ~ **9 ●** (選ぶ) (グループ番号)
- 再ダイヤル・電話帳・短縮ダイヤルでかけるときは操作案内が流れます。(ファクス親機のみ) 流れないようにするには(1225ページ)

通話中の機能

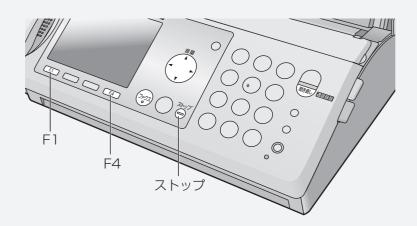

受話音の 大きさを 変える

音量

押して 大きく

押して 小さく

詳しくは(19874ページ)

相手に 待ってもらう (保留)

押す(通話に戻るときは再度押す)

● 保留中は相手にメロディ「曲名:愛の挨拶」(和音ではありません)が流れる。

ファクスを 受ける

通話後、または 「ポーポー」音や (ファクス) 押す 戻す 無音のとき



詳しくは(198745ページ)

キャッチホン を受ける NTTとの 契約が必要 キャッチ

- キャッチホンでファクスが来たとき (🖙 上記 「ファクスを受ける |) 元の相手との通話は切れる。
- 元の相手との通話に戻るとき キャッチ 押す

通話を 録音する (約 12 分まで)

● 3 者通話、 モニターでの通話 ではできません。

運転音押す はい 押す

通話録音を始める前に 警告の音声を 相手に流しますか?


- 相手にメッセージ 「録音を始めます」が 流れたあと、録音が 開始される。
- いいえ F4 を押すと、 ____ メッセージが流れず に録音が開始される。

(やめるときは

- 録音した通話を聞くとき 通話を終了したあとで
 - 聞き直り押す
 - 留守番電話の用件も 同時に再生される。 (再生中の操作は


☞55ページ

- 「■ 用件を再生中に…」)
- 録音時間について (1295ページ)

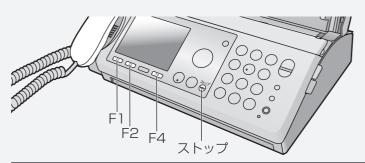

メッセージまたはチャイムで通話を拒否する(通話拒否)

- 呼出音が鳴っているときや通話中に通話拒否の操作をすると、相手に通話を拒否するメッセージを流し、 電話が切れます。通話中はチャイムを鳴らして、来客があったようにすることもできます。
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、通話拒否したあと、今後、電話を受けないようにすることができます。(『☎32ページ)

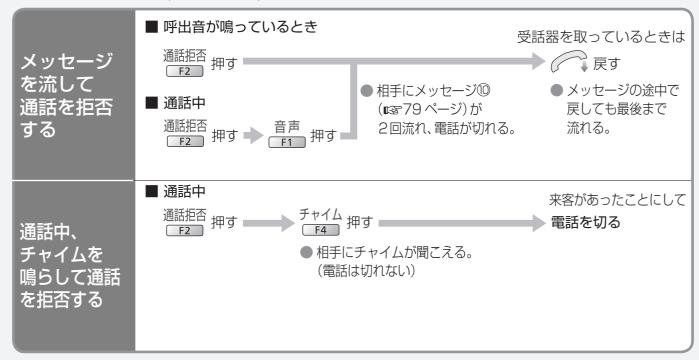

■メッセージを中止し、電話に出るには

- 呼出音が鳴っているときに通話拒否の操作をしたときは、メッセージ中に (メッセージ中に ストップ を押すと、メッセージを中止し電話が切れます)

お知らせ)

- メッセージ中は、スピーカーから通話拒否メッセージと相手の声を聞くことができます。 音量を変えるには(**©**374 ページ)
- 電話をかけたときは使えません。

通話中の機能(続き)

ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき(契約が必要)

- ■呼出音が鳴っているときに、メッセージを流して通話を拒否する操作をすると 相手にメッセージが2回流れ、電話が切れる。
 - 電話番号を通知してきた相手には…メッセージ⑩(☞79ページ)
 - 非通知の相手には……メッセージ⑥(№79ページ)
 - 公衆電話の相手には…メッセージ⑦(№79ページ)
 - 表示圏外の相手には…メッセージ®(☞79ページ)

電話番号を通知してきたとき

非通知・公衆電話・ 表示圏外のとき

通話拒否中 切るには[ストップ]押す 通話拒否中 切るには[ストップ]押す

迷惑設定しますか?

拒否設定しますか?

■通話中にメッセージを流して通話を拒否する操作をすると

相手にメッセージ⑩(12879ページ)が2回流れ、電話が切れる。

電話番号を通知

非通知 · 公衆電話 ·

してきたとき

表示圏外のとき

通話拒否中

通話拒否中

中止は[ストップ] 押す 中止は[ストップ] 押す

迷惑設定しますか?

拒否設定しますか?

■通話中にチャイムを鳴らして通話を拒否する操作をすると

相手にチャイムが聞こえる。(電話は切れない)

電話番号を通知

非通知 · 公衆電話 ·

してきたとき

表示圏外のとき

迷惑設定しますか?

拒否設定しますか?

■通話拒否したあとは、今後、電話を受けないようにすることができます。

上記ディスプレイを表示中に はい F1 押す

- ●電話番号を通知してきたとき…相手が「迷惑電話着信拒否」に設定される(№60ページ)
- ●非通知のとき………「非通知着信拒否/留守応答」が「受けない」に設定される(☎61ページ)
- ●公衆電話のとき……「公衆電話着信拒否/留守応答」が「受けない」に設定される(☞61ページ)
- ●表示圏外のとき……「表示圏外着信拒否/留守応答」が「受けない」に設定される(☞61ページ)

お知らせ

●キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入ると、上記機能は、はたらきません。

子機と話す電話内線通話

付属の子機など、電話機能が使える子機と通話ができます。

ファクス親機とドアホン親機間の通話はできません。

ファクス親機から子機へ



幾からファクス親機へ




- ■通話を切るには (戻す
- ■電話内線通話中に電話がかかってきたとき 呼出音(ベル 1 18775 ページ)が聞こえる。 **〈話すには〉**受話器を戻してから取る。(外線につながる)
- (お知らせ)
- 電話内線通話では子機のスピーカーホンは 使えません。
- 子機から電話内線通話をするときなど、子機側の 操作について詳しくは(📭 「子機編 | 34 ページ)
- ■「内線呼出」が「音声」のときは(128775ページ)
 - 〈呼び出す側〉呼び出し操作後、呼出音が2回聞こえたあと、受話器(または子機)を使って相手に呼び かけてください。
 - 〈 受ける側 〉呼出音が 1 回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。 受話器を取って(子機は充電台から取る、または 🙌 押して)話してください。
- ■電話機能が使える子機が 2 台以上あるとき
 - 子機同士での電話内線通話もできます。(🖙 「子機編」34 ページ)
- ※子機が1台しかなく、お買い上げ後、一度もドアホンからの呼び出しがない場合は、内線番号を押す操作は 不要です。(自動的に相手の子機やファクス親機を呼び出します)

電話をまわす/3者通話にする

付属の子機など、電話機能が使える子機との間で、電話をまわしたり、外の相手との3者通話ができます。

● ドアホン親機を呼び出して、電話をまわしたり、3者通話にすることはできません。

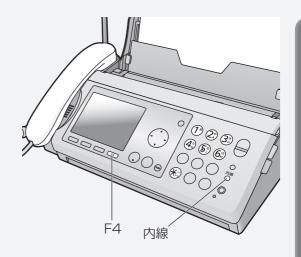

ファクス 親機から 子機へまわす 側 「ファクス親機で 3 者通話にする 子機側

ファクス親機

诵話中

子機を呼び出す



(内線番号)

■ すべての子機を呼ぶとき





■まわす(または3者通話の)相手が出ないとき

^{内線} → 押す(通話に戻る)

子機側



子機から ファクス親機 へまわす 子機で 3 者通話にする

诵話中


ファクス親機を呼び出す



お知らせ


- ●「内線呼出」が「音声」のときは、 (19833ページ、設定は19875ページ)
- 子機でボイスチェンジやミュートを使って いるときは、電話をまわす操作をすると 解除されます。
- 子機から電話をまわすときなど、 子機側の操作について詳しくは (喀 「子機編 | 35 ページ)

- ■まわす(または3者通話の)相手が出ないとき
 - (外線) 押す(通話に戻る)
- ※子機が1台しかなく、お買い上げ後、一度もドアホン からの呼び出しがない場合は、内線番号を押す操作は 不要です。(自動的に相手の子機やファクス親機を呼び 出します)

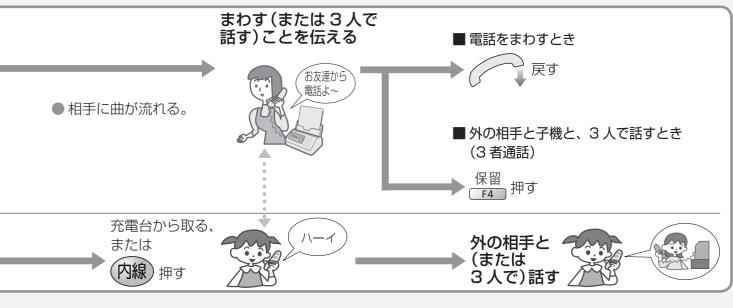

■まわす相手が近くにいるとき


〈ファクス親機〉 (保留 **)** 戻し、まわしたい相手に声をかける **)** 〈子機〉 (外線) 押す

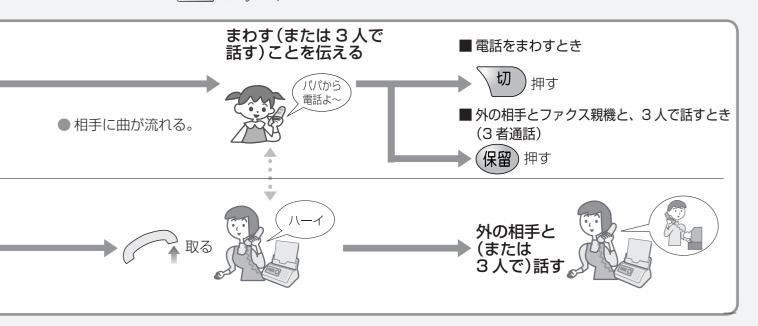


■まわす相手が近くにいるとき

〈子機〉 (鰡) → まわしたい相手に声をかける → 〈ファクス親機〉 (取る

電話帳に登録する

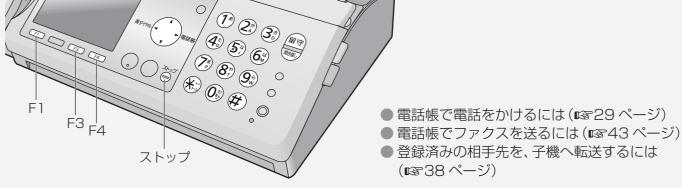

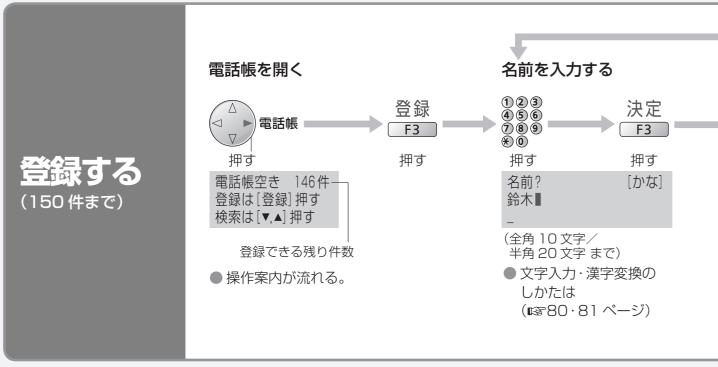


(お知らせ)

- 184 や 186 をつけて電話番号を入力するとき (18758 ページ)
 1 8 4 (または 1 8 6) のあとに (ポーズ) を入れる (ポーズを入れないと誤発信することがあります。 かけられないときは 18798 ページ)
- 時報(117)、天気予報(177)、電報(115)、番号案内(104)がすでに登録されています。(修正・消去できます)
- ■途中でやめるとき ヘストップ 押す
- ■操作案内が流れないようにするには (☎25ページ)
- ■登録を確認するには
 - (電話帳) (順に表示) ストップ
 - を押すと、次のフリガナ順に表示されます。数字(小さい順)→アルファベット(A~Z)→カナ(ア~ン)→記号→電話番号(名前登録なし)
 - よくかける相手を先に表示させたいときは、フリガナの前に数字をつけて登録すると (例: [001 ナカムラ] [002 イイヅカ] …)、数字の小さい順に表示されます。
- ■再ダイヤルから登録するには
 - (再ダイヤル) → 相手を選び → ^{電話帳登録} → 名前を入力 → 決定 F3 → フリガナを確認
 - 決定 → 電話番号を確認 → 決定 → グループ番号を入力 → 決定 → デ3 → グループ番号を入力 → 下3 → ブループ番号を入力 → 下3 → ブループ番号を入力 → アルップ

1~9のグループ番号をつけて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり (123 29 ページ)、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音を変えることができます。 (123 63 ページ)

(続けて登録するとき)

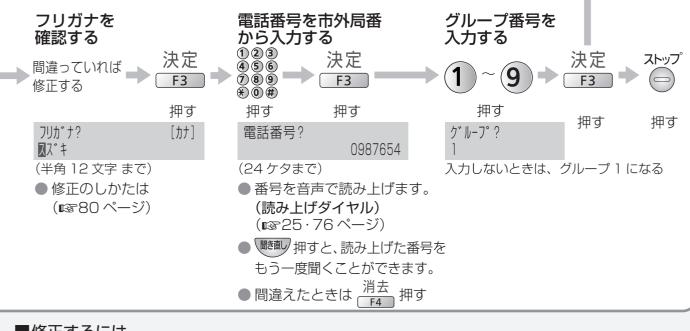

■修正するには



■消去するには

- (電話帳) → 消去する人を選び → 消去 はい → ストップ F1 → F1 → で F1 →
- すべてを消去するには(☎76ページ「電話帳全消去」)


■登録内容をプリントするには


(子機の登録内容をプリントするには)

〈ファクス親機〉 → 機能 → # ① 4 1 → 「子機」を選び → 決定 → 〈子機〉 ② (機能)

- で[電話帳転送]を選び ②(決定) ②で[一斉]を選び ②(決定) ②(決定)
- ストップ 終わったら ♥ ♦ 〈ファクス親機〉終わったら (二)
- ●上記で子機の電話帳を一斉転送しても、ファクス親機の電話帳には登録されません。

電話帳を子機へ転送する

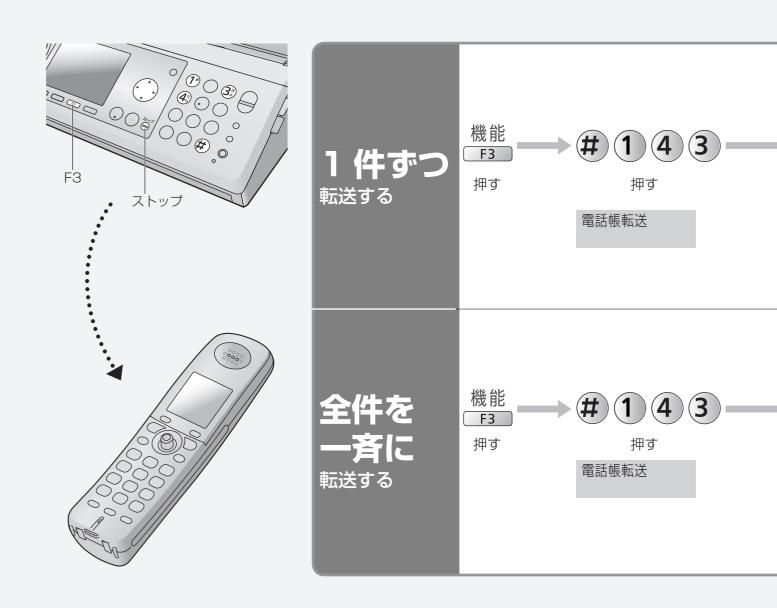

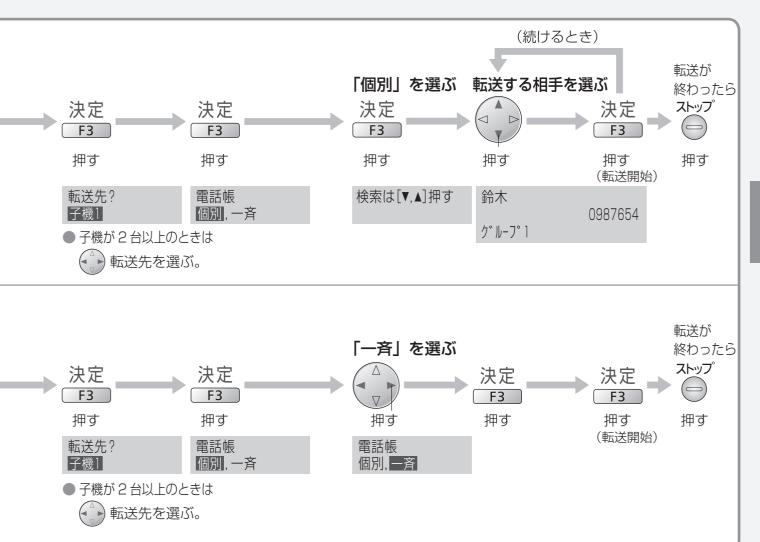

(お知らせ)

- 転送先に同じ内容があるときは、追加登録されません。 (名前が同じでも電話番号やグループが違うときは登録されます)
- 全件を一斉に転送したとき **→** を押して表示される順に転送されます。(多いと時間がかかります) **→** 空き件数がなくなると終了します。
- 転送するときは、子機をファクス親機の近くに持ってきてください。

短縮ダイヤルに登録する

ファクス親機の電話帳に登録している相手を、短縮ダイヤルに登録できます。



短縮 ダイヤルを 登録する (9件まで)

短縮番号を押す

短縮

 $(1) \sim (9)$

登録

押す

いずれかを押す

押す

操作案内が流れる。

1 を押したときの例


短縮1 未登録

- すでに登録されているときは、 別の短縮番号を押す。
- を押しても選べます。

(お知らせ)

- 名前や電話番号を修正するには、電話帳の内容を 修正してください。(1237ページ) 電話帳を修正・消去すると、 短縮ダイヤルも修正・消去されます。
- 短縮ダイヤルを消去しても、電話帳は消去 されません。
- 短縮ダイヤルを変更するときは、一度短縮 ダイヤルを消去して、再度登録してください。

- ■途中でやめるとき ペープ 押す
- ■操作案内が流れないようにするには (125ページ)

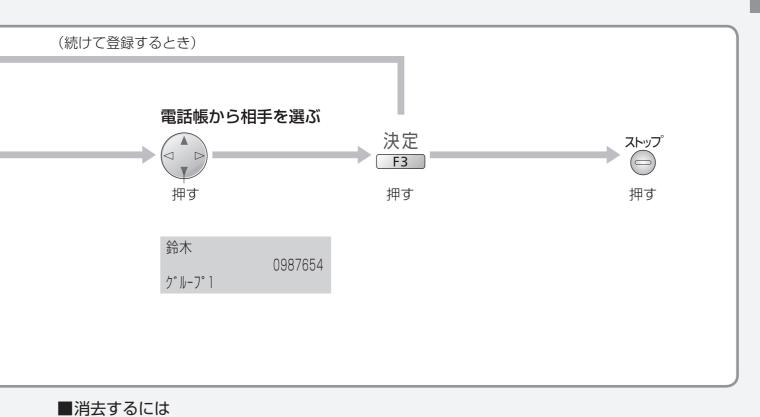

短縮 → 1 ~ 9 (短縮番号) → 消去 → はい → ストップ (


機能 **# 0 3 9 * *** 終わったら

■登録内容をプリントするには

ファクスを送る



■いろいろな送りかた

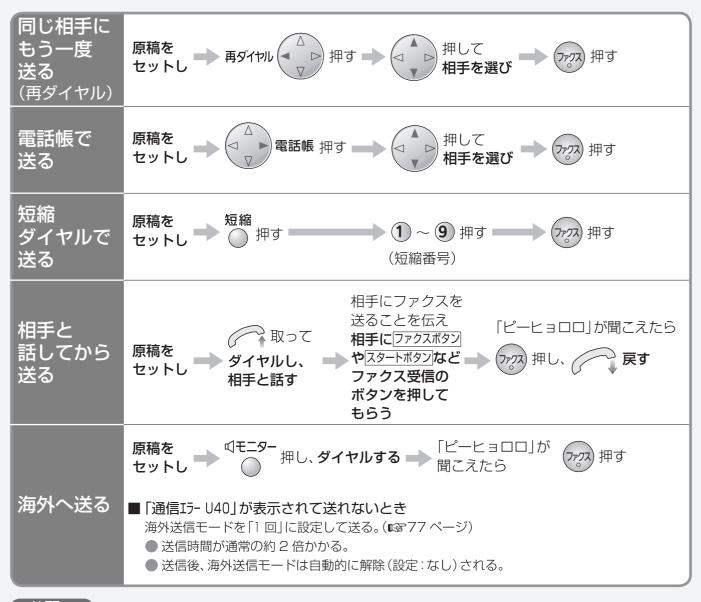

お願い

■間違った相手にファクスを送らないために、相手の電話番号をよく確かめてから送信してください。

(お知らせ)

- 電話帳でかける相手を選ぶときに
 - フリガナの頭文字から探すには





(電話帳) 📦 🛈 ~ 🧐 (フリガナ) 📦 降 (選ぶ)





- グループから探すには

- (電話帳) 📦 # 📦 1 ~ 9 (グループ番号) 📦 (選ぶ)
- 送信結果を音声でお知らせします。お知らせが必要ないときは(12876ページ「ファクス親切案内」)
- 構内交換機に接続しているとき 外線発信番号 ➡ 👜 (ポーズ) ➡ 電話番号をダイヤルする
- 相手が話し中など、応答がなかったときは、自動的に再ダイヤルします。(1 分間隔、3 回まで)
 - 受話器を取る、またはモニターボタンを押して送ったときは、はたらきません。
 - 再ダイヤル待ちは「再ダイヤル待機中」と表示します。ただし、ファクス親機を使うと中止されます。


ファクスの見かたを選ぶ


見てから印刷(メモリー受信)に設定する/解除する

■見てから印刷(メモリー受信)に設定する(お買い上げ時の設定)



■ 「**見てから印刷**」 が表示されていないときは 見てから印刷か 押す

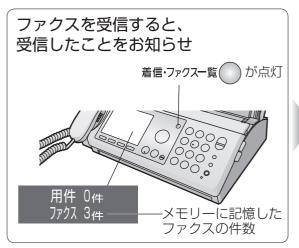

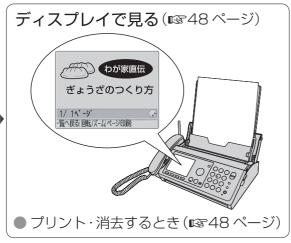

- ナンバー・ディスプレイサービスを利用時に、電話に出られなかったときも 着信・ファクスー覧が点灯します。(☎58ページ)
- メモリー受信できる枚数は(16895ページ(■メモリー容量のめやす))

■見てから印刷(メモリー受信)を解除する

見てから印刷か 押す



- 記録紙に直接プリントしたときは、 メモリーに記憶していませんので、 ディスプレイで見ることはできません。
- インクフィルムや記録紙がなくなると、 メモリー受信します。



お願い

● メモリー受信したファクスは、内容を見るかプリントしたあと、できるだけ早く消去してください。 (® 48 ページ)

記録紙に直接プリントするときでもメモリーを使うため、メモリーがいっぱいになっているとファクスは受信できません。(🖙 15 ページ 「メモリー残」)

また、メモリーが残っていても、写真画質で送られてきたファクスなどは受信できないことがあります。

ファクスを電話に出て受ける

電話に出て受ける(お買い上げ時)



■受信を中止するときは (二)



押す

お知らせ)

- ●「ファクスを受信します…」と聞こえたら、ボタンを押さなくても受信します。(ファクス親切受信)
- 受信結果を音声でお知らせします。(ファクス親機のみ) お知らせが必要ないときは(☎76ページ「ファクス親切案内」)
- 7~8回以上呼出音が鳴ってから電話に出ると、ファクスを受信できないことがあります。
- ファクスを記録紙に直接プリントするときでもメモリーを使うため、メモリーがいっぱいになっているとファクスは受信できません。(เ☎ 15 ページ 「メモリー残」) また、メモリーが残っていても、写真画質で送られてきたファクスなどは受信できないことがあります。

(ファクスを自動で受けるには ☞46ページ)

ファクスを自動で受ける

ファクスや電話が かかってくると

呼出音が3回鳴る

- 5回にすることも できます。 (喀罗下記
 - 「■ 在宅呼出回数を 5回にするとき1)

ファクス親機が 応答して呼出音が 再度鳴り出す

■回線がつながって、 ここから相手に 通話料金がかかり ます。*

相手には呼出音が 流れる。

ファクスのとき 自動的に受信。

電話のとき

再度鳴り出した呼出音が 6回鳴ったあと、 メッセージ ①(18879) ページ)が相手に流れ、 電話が切れる。


※呼出音が鳴っている間も、相手に通話料金がかかっています。

- 電話に出て相手がファクスのときは、「電話に出て受ける」操作をする。(📭 45 ページ)
- ■設定が必要です。

在宅時、 雷話に 出られなく ても自動で 受ける



消灯



自動受信 する,しない

- 設定すると、ディスプレイに 「自動受信 | と表示します。
- 解除は「しない」を選ぶ。 (在宅呼出回数は 15回に設定される)
- ■在字呼出回数を5回にするとき



● 在宅呼出回数で「3」または「5」以外を選ぶと、自動受信が解除されます。(☞76 ページ)

留守のとき など自動で 受ける



点灯

● 詳しくは (128754ページ)

ファクスや電話が かかってくると

呼出音が 4 回鳴る

●呼出回数を変える には (☞76ページ 「留守着信呼出音の 回数1)

応答メッセージが 流れる

※ファクスのときは 相手の送信のしかた によって流れない ことがあります。

ファクスのとき

自動的に受信。

ファクスのとき 自動的に受信。

電話のとき 用件を録音。

ファクス のみ専用で 受ける



ファクスや電話が かかってくると

呼出音が 1 回鳴る

● 呼出音 「切 」 に すると鳴らない。 (12874ページ)

雷話のとき

かかってきても受けられません。

● 設定が必要です。留守着信呼出音の回数を「ファクス専用 | にしてください。(🖙 76 ページ)

在宅時、呼出音を鳴らさずに自動で受ける(無鳴動受信)

設定しておけば、留すが消灯しているときにはたらきます。

ファクスや電話が かかってくると

呼出音が鳴らずに ファクス親機が応答する


●回線がつながって、 ここから相手に通話 料金がかかります。**

ファクスのとき自動的に受信。

電話のとき

約7秒後に呼出音が鳴り始め、6回鳴ったあと、 メッセージ ①(で379ページ)が相手に流れ、 電話が切れる。

※呼出音が鳴っていなくても、相手に通話料金がかかっています。

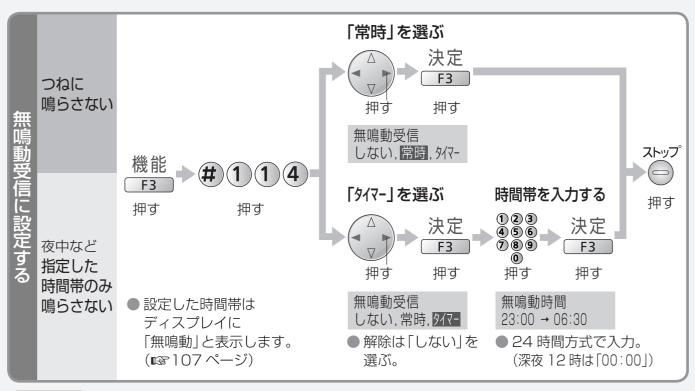

お知らせ


- 次の場合は、無鳴動受信を設定していても呼出音が鳴ります。
 - 留守設定中。(留守ボタン点灯)
 - ファクスのメモリーがいっぱいのとき。(15ページ[メモリー残])
 - 相手が受話器を取ってダイヤルし、回線がつながってから送信の操作をしたとき。 (再呼出音が鳴る)
 - IP 電話などからかかってきたとき。 (相手の回線や接続機器によっては、鳴ることがある)
 - 並列接続(№91ページ)した電話機の呼出音。(ファクス親機が応答すると呼出音は止まる)
- おやすみになりたいときや静かにすごしたいとき、おやすみモード(**☞**71 ページ)を使うと、ファクス親機と子機の音を鳴らさないで用件の録音とファクスの受信ができます。

メモリー受信したファクスを表示・

ファクスを表示・プリント・消去する

受信したファクスをディスプレイに表示、プリント、消去できます。

見てから印刷(メモリー受信)の設定は(№ 44 ページ)

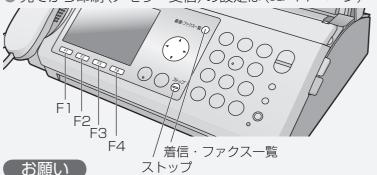

● メモリー受信したファクスは、内容を見るかプリントしたあと、 できるだけ早く消去してください。

(お知らせ)

- 写真や文字の多い原稿など、原稿によっては、表示に時間が かかることがあります。
- 相手が A3、B4 サイズで送信したときは、A4 サイズに縮小 して表示されます。縮小後に A4 縦幅(約 297 mm) より長く なる場合、A4 縦幅を超えた部分は表示できませんが、 プリントすると、受信原稿のすべてを見ることができます。
- 通話中は、ファクスの表示やプリントができません。 ファクスを見ながら話すには、通話の前にプリントしておいて ください。

着信・ファクス一覧(

押す

着信メモリー ファクス一覧 新規 2件 未読 1件—① 合計 3件—②

- 操作案内が流れる。
- ① プリントも表示もしていない ファクスの件数
- ②メモリーに記憶している ファクスの件数

■終わるには

ファクス表示中にできること

<表示例>

表示されているページ

受信したページ数





画面に表示されていない部分が あるときに表示されます。

表示されている方向に

🕩 押すと、続きを表示 できます。

■画面を上下左右に動かす

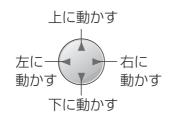

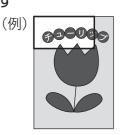






- 各ボタンを押し続けると、画面を連続して動かせます。
- 各ボタンを押して画面が受信原稿の端までくると、 「ピピッピピッ | 音が鳴ります。 さらに同方向のボタンを押すと、受信原稿の反対側の端を表示 します。
- 受信原稿の大きさによっては、表示されない部分があります。 画面を上下左右に動かして内容を表示させてください。
- 画面に何も表示されないときは、画面を上下左右に動かして 内容を表示させてください。

プリント・消去する(見てから印刷

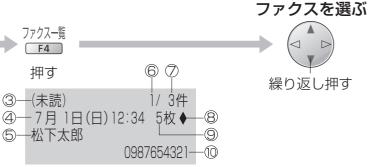

- 新しいファクスが最初に表示されます。
- ③ プリントも表示もしていないファクス
- ④ ファクスを受信した日時
 - ●受信したファクスに表示されている日時と 異なる場合があります。
- ⑤ 相手の名前(表示できないときは空白)
- ⑥ ファクスの受信順(新しい順)
- ② メモリーに記憶しているファクスの件数
- ❸ メモリー使用量の多いファクス (写真や新聞など)
 - ●表示またはプリントして内容を確認したら 消去してください。
- ◎ ファクスの受信ページ数
- ⑩ 相手の電話番号(表示できないときは空白)

選んだファクスを見るには

表示 F2

●ファクス表示中にできることは (12字 左ページ)

選んだファクスをプリントするには

F3

印刷 F3 まい F1

● プリントしたファクス のみ消える。

残すにはいいえ 押す

メモリーの内容を消去するには

■ 選んだファクスを消去するとき

消去 F4 はい F1


■ すべてのファクスを消去するとき

ボタン切替 全消去 **全消去 F4**

はい

■画面の向きを変える(回転)

画面の向きを時計回りに90度ずつ回転できます。

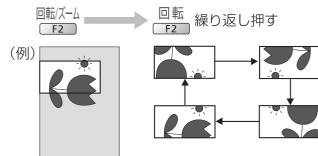

- プリント時の向きは、回転されません。
- ■画面を拡大・縮小する(ズーム)

- ●標準→拡大(2倍)→縮小(2分の1)→標準… の順に切り替わります。
- プリント時の大きさは、拡大・縮小されません。

■前ページへ戻る

ページ切替 **→** 前ページ 繰り返し押す

■次ページへ進む


ページ切替 → 次ページ 繰り返し押す

■表示中のページをプリントする

ページ印刷

F3

ファクスのプリントについて

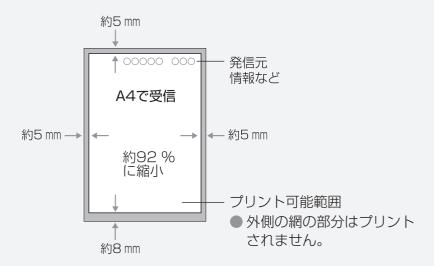


- 相手が B4 サイズや A3 サイズで送ったときは、A4 サイズに縮小されます。
 - 文字が読みにくいときは相手に、画質を変えて送ってもらってください。
 - B5 サイズで横向きで送られたときも、縮小されるので縦向きに送ってもらってください。
- エコノミー受信…原寸で受けたいときは「あり(2)」または「なし」にする。(№77ページ)

「あり (1)」	「あり (2)」	「なし」	
お買い上げ時	00000 000	1 枚目 2 枚目	
92 %に縮小 (発信元情報などを プリントするため)	原寸でプリント (はみ出た部分は プリントしない)	2 枚にわたり原寸でプリント 相手の原稿によっては 2 枚目が 白紙となる場合があります。	

ファクスの便利な機能

娯楽情報などをファクスで受けたいとき

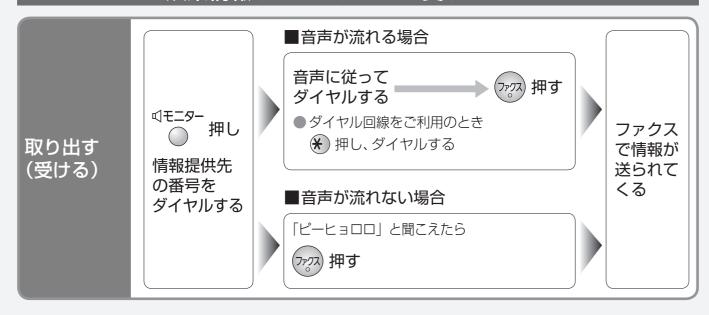

お知らせ)

- 相手機によっては、文字が小さくなったり、受信できない場合があります。
- 情報内容や提供方式については、各情報提供先にお問い合わせください。
- ポーリング受信には対応していません。

NTT F ネット(ファクシミリ通信網サービス)

- NTT と加入契約する (G3 サービス 1300 Hz)
- **2** 「Fネット」の設定を「あり」にする (☞77ページ)


お知らせ

- ●Fネットに加入して、ファクスが送られてきたときは
 - 呼出音は鳴らずに自動受信します。(契約が 16 Hz のときは鳴る)
 - コピーや登録操作中は「Fネット呼出です」と表示され、約3秒間断続的にブザーが鳴りますが、受信しません。 そのあと、再送信され自動受信します。

お問い合わせ先(通話料金無料)

- ●サービスに関して フッ-ワ/-vu **፩፩ 0120-161-011**

コピーする

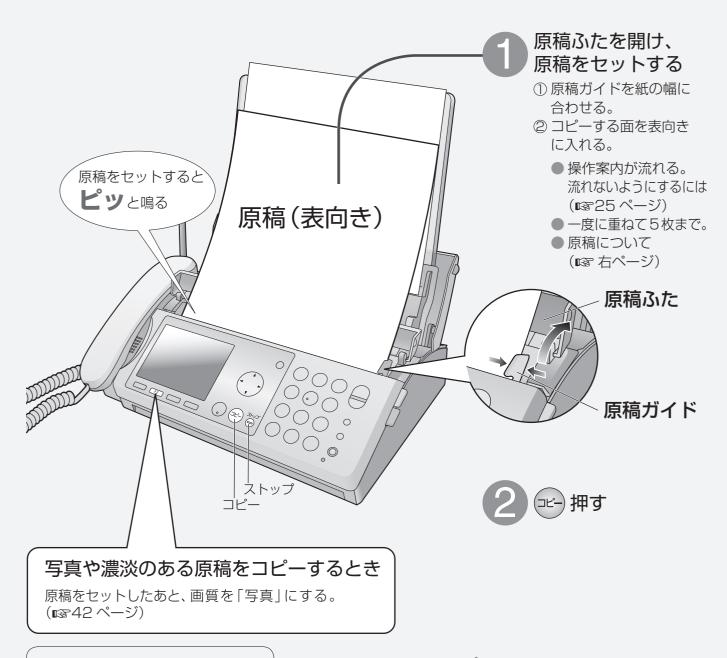



- ■途中でやめるには 押す(原稿排出) (原稿が残っているときは、再度押す)
- ■操作案内を聞かずにコピーするには「自動操作案内」を「なし」にする。(☎25 · 76 ページ)


(お知らせ)

- 原稿をセットする前に
 - を押すと、操作案内が始まります。(止めるには 押す)
- 画質「ふつう」でコピーしても、自動的に「小さい」に変わります。
- ●ファクス親機でプリント中は、子機で電話を受けられません。
- A4 サイズより長い原稿をコピーすると
 - A4 サイズ分のみプリントされる。
 - 続きを次ページにプリントするには (№78ページ「分割コピー|)

ファクス・原稿・記録紙について

原稿について



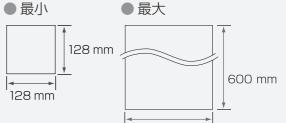

■厚さ

- 1 枚のとき 0.06 ~ 0.2 mm
- 2 枚以上 5 枚以下 0.06 ~ 0.13 mm (この取扱説明書は、 約 0.1 mm です)

■読み取り可能範囲




● 原稿が2枚以上のときは、同じサイズ・厚さで先端をそろえる。

■次のような原稿は、別の複写機でコピーするか、キャリアシートを使う

原稿の状態	別の複写機で	キャリア
	コピーする	シートを使う
薄い紙 (0.06 mm 未満のもの)	0	0
厚い紙 (0.2 mm を超えるもの)	0	
布地・金属シート	0	
のりやセロハンテープで貼り合わせたもの	0	
幅 128 mm ×長さ 128 mm より小さいもの	0	0
破れ・しわ・カールや折り目のあるもの	0	0
フィルムやトレーシングペーパーのようなもの	0	0
表または裏がコーティングされているもの	0	0
感熱紙、裏カーボン紙など化学処理したもの	0	0
パンチ穴が開いているもの	O	0
こしが強いもの	Ō	

● キャリアシートを使うとき (別売品 ☞94 ページ)

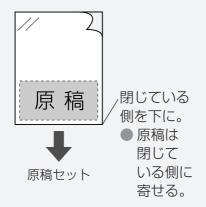

■こんなときは

- ●キャリアシートを使ってうまく送れないときは、別の複写機でコピーする。
- クリップやホッチキスは、取り外す。
- インク・のり・修正液は、完全に乾かしてからファクス・コピーする。
- 白や黒い線が入るときは、原稿読み取り部の汚れをふき取る。(12884ページ)


■次のものはコピー禁止です

- 通貨・証券類・未使用郵便切手・官製はがき・印紙・酒税法で規定の証書類など(法律で禁止)
- 著作権の対象となっている書籍類・芸術作品類・地図など(個人的な使用以外は法律で禁止)

記録紙について

■プリント可能範囲

網の部分はプリント されません。

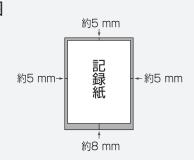


■こんなときは

● 表面がざらざらしている記録紙は、文字がかすれるので、滑らかな記録紙にする。

留守番電話を使う

留守設定しておけば、

自動的に電話の用件録音とファクスの受信ができます。

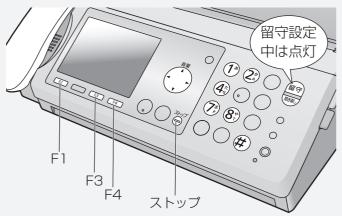

お出かけ前に **留守設定する**

留守

押す

- ランプが点灯。
- 応答メッセージが流れる。止めるには ストップ 押す

メッセージの種類(固定/自作)

留守モート*

応答メッセージ:固定

◆ 3秒後

残り約 8分です——録音残り 時間

お知らせ

- 留守設定しても…
 - ファクス親機に残している用件は消えません。
 - ドアホンの留守録画や録音はできません。
- 6 秒以上相手が話さなかったときや、声が小さいときは、正しく録音されません。
- ●おやすみモードのときは、自動的に留守設定されます。

■あとからすべての用件を聞き直すとき

贈削押す

留守設定し、

用件を聞く

留守設定して、電話やファクスを受ける

ファクスや電話が かかってくると

呼出音が 4 回鳴る

鳴る回数を変えるには… (☎76ページ 「留守着信呼出音の回数」)

応答メッセージ が流れる

(下記)

※ファクスのとき は相手の送信の しかたによって 流れないことが あります。

電話のとき

相手の用件が録音される。

(スピーカーから相手の声が聞こえる)

● 電話に出るには、受話器を取る (録音は途中で止まり、1 件分として残る)


ファクスのとき

ファクスを自動的に受信する。


- 応答メッセージの内容は(固定の応答メッセージ)(№79ページ「メッセージ一覧」)
 - 通常は…メッセージ ②
 - 用件録音できないときは…メッセージ ③
 - ファクスが受信できないときは…メッセージ ④
 - 用件録音もファクス受信もできないときは…メッセージ ⑤

録音時間と件数について

- 1 件あたり 2 分まで。変更するには(®77 ページ[用件録音時間])
- 合計 12分、最大 50 件まで。(録音時間は、通話録音・自作応答メッセージを含む)(詳しくは ☎95 ページ「■ メモリー容量のめやす」)

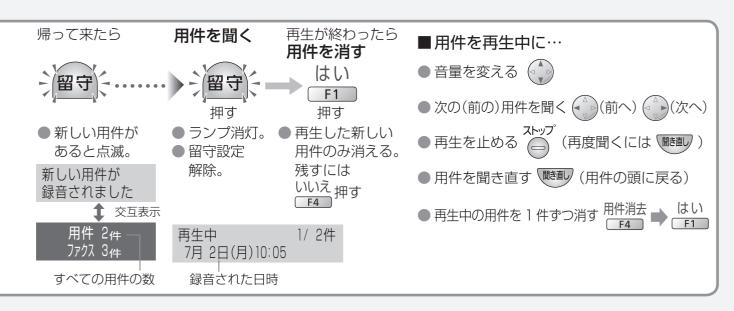

自分の声で応答メッセージを作る

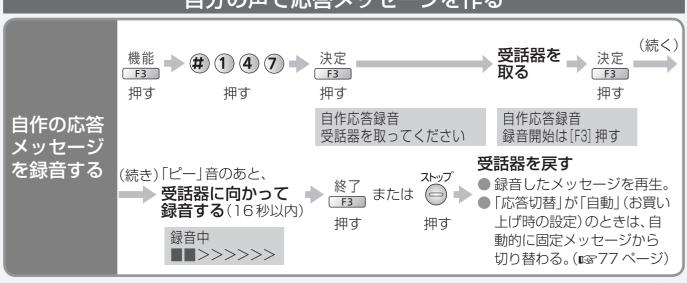

- ■固定の応答メッセージにするには 機能 **#** 1 2 8 **→** 「固定」を選び **→** 注定 **→** F3 **→ →** F3


お知らせ

■ メモリーがファクスや用件などでいっぱいのときは、自作から固定のメッセージ ③ ~ ⑤ (🖙 左ページ 「● 応答メッセージの内容は」)に切り替わります。

外出先留守番電話を聞く

外出先から聞くための準備

外から電話をかけると、新しい用件が聞けます。

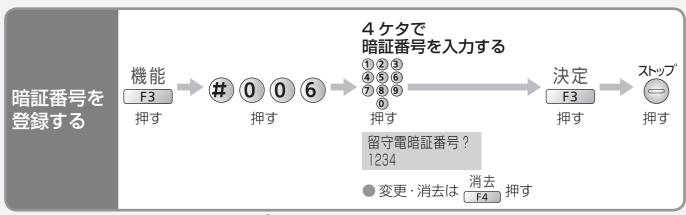

- ■外出前に留守設定してください @ 押す。
- ■外出先から留守設定できます

家に電話をかける ➡ 呼出音が少し小さい音に変わったら、 暗証番号を押す

「留守設定をしました」
と聞こえたら切る

「在宅着信呼出音の回数」を「自動応答しない」に設定すると、外出先から留守設定することはできません。 (18876ページ)

お願い

● 暗証番号は、「0000」や電話番号の一部など推測されやすい番号は登録しないでください。 また、定期的に変更することをお勧めします。

外出先での操作

外出先で **留守番電話** を聞くとき 公衆電話などで、 家に電話をかける。



応答メッセージ中に **暗証番号を押す**

メッセージに従い、

暗証番号を押す


用件を聞く

新しい用件4 秒待つまたは

(2) 押す

● すべての用件

4 押す



用件が録音されると、 家から電話がかかる。

- ●電話に出ないときは
 - ●約50秒で切れる。
 - 1 分間隔で3回、 30 分間隔で 3 回かけ直す。




■電話代節約のために〈トールセーバー〉

- 家に電話をかけたとき、留守番電話が応答するまでの呼出音の回数で新しい用件の有無がわかります。
 - 3 回以内: 新しい用件あり 4 回以上: 新しい用件なし 留守番電話が応答する前に電話を切ると、通話料金がかかりません。
- 設定は(☎76ページ「留守着信呼出音の回数」)
- モデムダイヤルインサービス(163~64ページ)を利用しているときは、うまくはたらかないことがあります。

携帯電話などに転送するための設定

新しい用件が録音されると、自動的に家から電話がかかってきます。

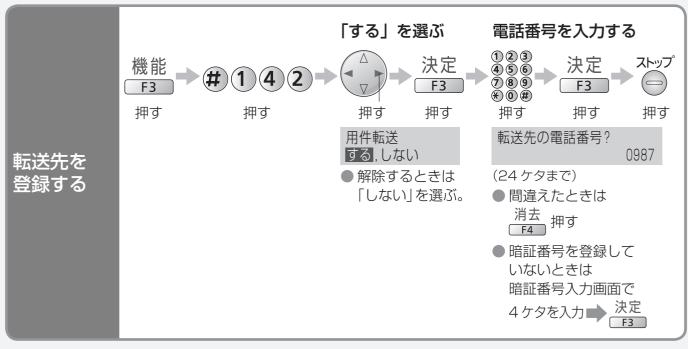

- ■ホームテレホンや構内電話に接続していると、転送できないことがあります。
- おやすみモードのときは、転送できません。 (☞71 ページ)

こんなことができます

■用件再生前·終了後

- ●留守設定を解除する…… □
- (事前に転送先の登録が必要)
- ●用件転送を解除する……..9
- ●すべての用件を聞き直す…4 (一度聞いた用件を含む)
- 押して「消去します…」メッセージ のあと、再び6押す。

■用件再生中

- ●前の用件を聞く……………
- ●再生中の用件を聞き直す……2
- ●次の用件を聞く……3
- ●再生を中止する………#
- ●再生中の用件を消す………6

押して「消去します…」メッセージのあと、 再び6押す。



雷話を切る

お知らせ)

- 外出先では、トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機をお使いください。
- 新しい用件を聞く操作(№ 左ページ)では、一度聞いた用件は再生されません。 繰り返し再生させるには、「留守電リモート再生 | を「繰り返し | にしてください。(🖙 77 ページ) ただし、設定する前に一度聞いた用件は再生されません。
- かかってきた電話やファクスを直接転送するには、NTT のボイスワープサービス(有料)をご利用ください。 (お問い合わせは NTT 窓口 ☎ 116 へ)
- ファクス専用(№ 46ページ)にすると、外出先から用件を聞けません。

ナンバー・ディスプレイサービス

ナンバー・ディスプレイサービスとは…

電話が かかって くると…

相手の電話番号を表示 〈ファクス親機〉

- ■電話帳に登録した相手は、松下太郎 名前も表示。
 - 09876543…
 - 〈子機〉
- ■ネーム・ディスプレイサービスを 使うと、名前(最大 10 文字)と 電話番号を表示。(電話帳に登録した 相手は、ファクス親機・子機とも 電話帳の名前を表示)
 - | 松下 太郎 | | | | |
 - ◆ ネーム・ディスプレイで名前が 表示されないとき
 - →かけてきた相手が名前を表示するように NTT に申し込んでいないことがあります。
 - ファクス親機や子機で表示できない漢字があると、 自動的に「※」に変わります。

相手の電話番号を 確認してから電話に出る

- ●日時と電話番号を着信 メモリーに記憶。
- (30件まで)(IST 右ページ)●電話に出なかったときは、
 - 着信・ファクス一覧 が点灯。 (留守番電話が応答した とき、ファクスを自動で 受けたとき、新規にファ クスをメモリー受信し たときも点灯)

■こんな表示 が出たとき

ファクス親機の表示	子機の表示	相手がこんなとき	着信メモリー
非通知		電話番号を通知していない	
公衆電話		公衆電話から	記憶される
表示圏外		海外など番号を通知できない電話	
表示できません	一(表示なし)	回線状態が悪い	記憶されない

● キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は キャッチホンでかかってきた電話も、相手の番号を表示(約30秒間)し、メモリーに記憶。

ナンバー・ディスプレイを利用するには (契約が必要です)

NTT と契約する
(有料)

|設定は必要ありません |(ネーム・ディスプレイも設定は不要) NTT 工事終了後に 利用できる

- 契約·工事についてのお問い合わせは NTT 窓口 ☎ 116 (通話料金無料)
- NTT の他のサービスと同時に使えないことがあります。
- ネーム・ディスプレイは、地域によって利用できない場合があります。
- ISDN 回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。
- ホームテレホン・構内交換機に接続のときは、利用できません。

お願い

- 1 回線に複数台接続(103891ページ)しないでください。(誤動作の原因)
- ■キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は、設定してください

■ナンバー・ディスプレイの利用をやめるには(NTTへの連絡が必要)

機能 → # 1 3 3 → 「なし」を選び → 決定 → ストップ


自分の電話番号を相手に通知するかしない(非通知)か選べます

	常に決めておく(回線ごと)	かけるたびに選ぶ(通話ごと)
通知するとき	NTT に「通常通知」申し込み	1 8 6 をつけてかける (128ページ)
通知しないとき NTT に「通常非通知」申し込み		1 8 4 をつけてかける (12828ページ)



を見る・使う (ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要)

着信メモリーは、ファクス親機・子機共通で30件まで。

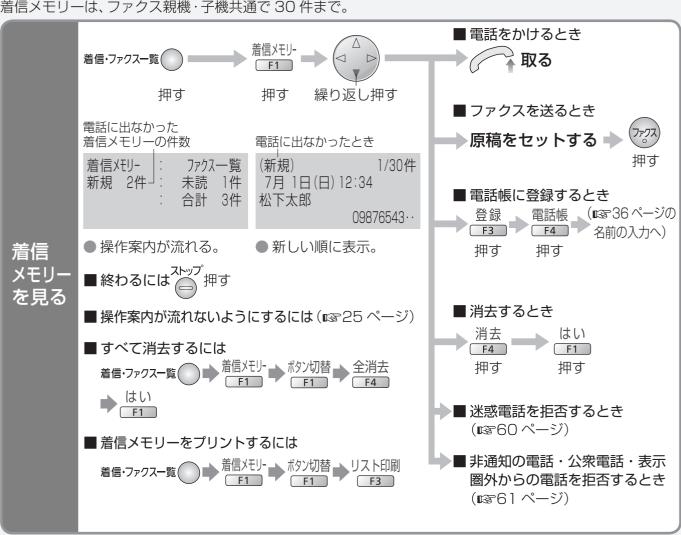

■ 電話番号に 184 や 186 をつけてかけるとき (gg 左ページ)


(1) (8) (4) (または (1) (8) (6)) ● 留守 (ポーズ) ● 着信・ファクス一覧 ● (1) 相手を選び ● (1) 取る (ポーズを入れないと誤発信することがあります。かけられないときは ☞98 ページ)

ナンバー・ディスプレイサービス

(続き)



相手によって受けかたを変える(ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要)

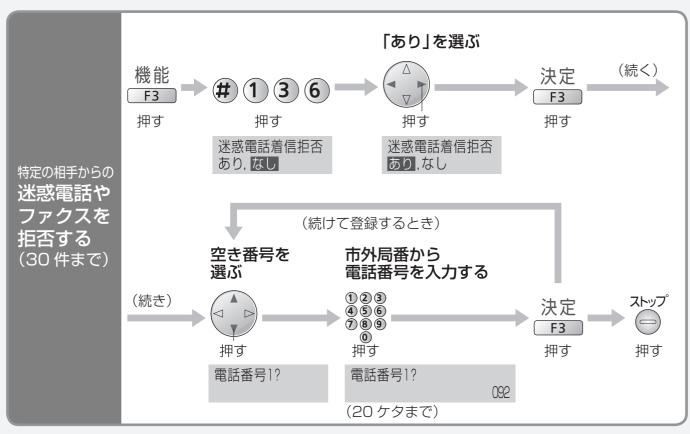

- 拒否した相手から電話があったときは、呼出音は鳴らずに相手に話し中の音(プープー…)が流れます。
- ■着信メモリーを使って迷惑電話を拒否するとき


■解除するとき

(個別に)



(すべて)

機能 **#** 1 3 6 ***** 選び ***** 決定 ***** ストップ 選び ***** 選び ***** おこ

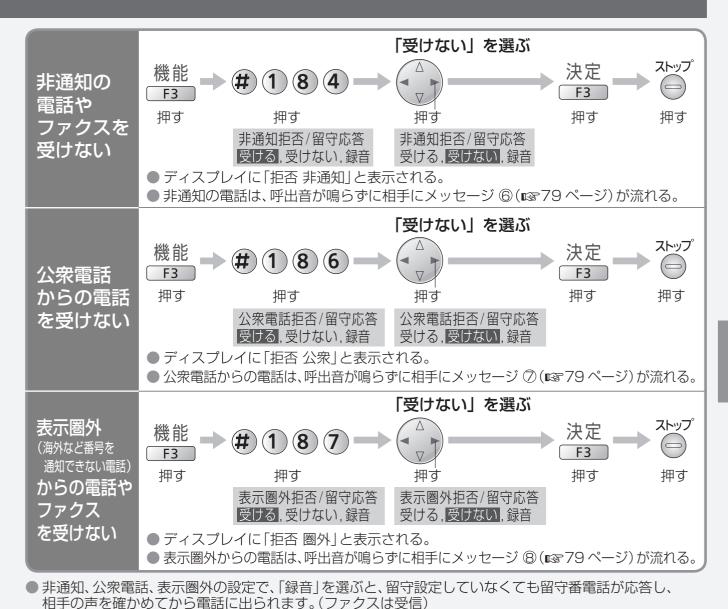

● 通話拒否したあとに設定することもできます。(№32ページ)

■解除するとき

お知らせ)

それぞれ

● キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても迷惑電話の拒否や上記機能は、はたらきません。

「受ける」を


■着信メモリーを使って、非通知の電話・公衆電話・表示圏外からの電話を拒否するとき

表示を

コード番号を押し


ナンバー・ディスプレイサービス

(続き)

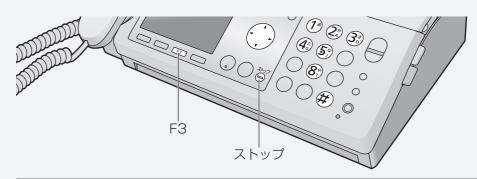

相手によって受けかたを変える(ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要)

ファクス親機の電話帳に登録していない相手からの電話やファクスを、約8時間受けないようにできます。

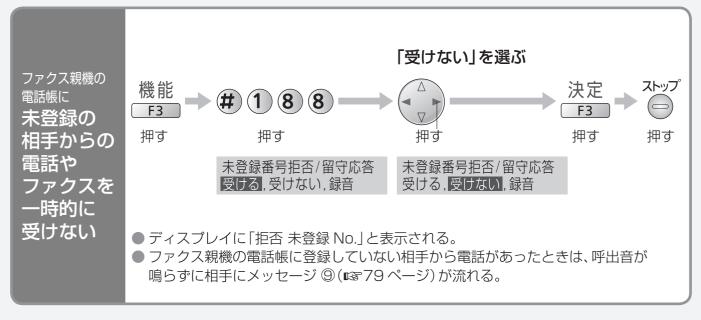

- ●「受けない」に設定していても、約8時間後に自動的に解除(設定:受ける)されます。 ●「受けない」に設定しているときに、再度設定すると、再設定してから約8時間拒否されます。
- ●「録音」を選ぶと、留守設定していなくても留守番電話が応答し、相手の声を確かめてから電話に出られます。(ファクスは受信) (次に設定するまで、設定は変わりません)
- 拒否した相手の電話番号を着信メモリーで確認することができます。(☞ 59 ページ)

■解除するとき




(お知らせ)

- ファクス親機の電話帳に、5 ケタ以上の番号が登録されていないときは、設定できません。
- ファクス親機の電話帳の内容をすべて消去すると、自動的に解除(設定:受ける)されます。
- 4 ケタ以内の番号は拒否されません。
- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は、はたらきません。
- ●「受けない」に設定しているときに、停電したり、電源コードを抜くと解除(設定:受ける)されます。
- モデムダイヤルインで、子機のみに電話がかかってきたときは、上記機能は、はたらきません。

相手によって呼出音を変える〈外線着信鳴り分け〉(ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要)

電話帳のグループ(事前に登録が必要 🕸 36 ページ)、非通知、公衆電話、表示圏外ごとに変えられます。

● 電話帳に登録していない電話番号からかかってくると、「呼出音を変える」(☞75 ページ)で設定した呼出音が鳴ります。外線着信鳴り分けでは、「呼出音を変える」(☞75 ページ)で設定した呼出音以外を選ぶことをお勧めします。(同じ呼出音にすると、区別がつかなくなります)

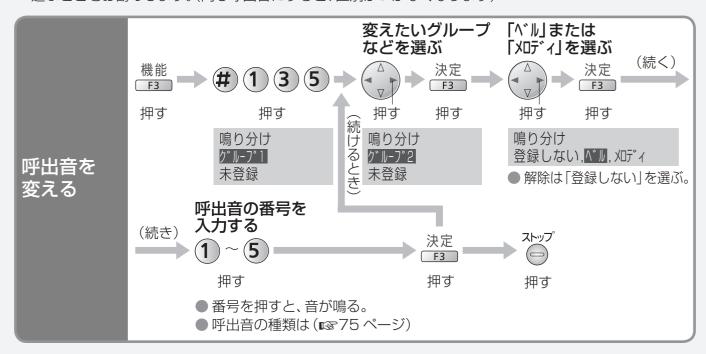

(お知らせ)

- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は、はたらきません。
- ●電話内線通話中、ドアホン通話中は、上記機能は、はたらきません。


モデムダイヤルインサービス


モデムダイヤルインサービス、マイナンバーとは…

1 つの回線で複数の電話番号を使うことができます。

ファクス親機のモデムダイヤルイン機能を使って、ひかり電話の追加番号(マイナンバー)サービスを利用することもできます。

■ 電話用番号にかかってくると…





番号ごとに設定したファクス親機や子機だけが鳴る

- ファクス親機を呼び出し先に設定すると、ファクス受信や留守番電話の応答もできます。ファクス親機を呼び出し先に設定していない電話番号では、ファクス自動受信や留守番電話の応答ができません。
- 呼び出し先に設定した子機でも、ファクス受信の操作ができます。 (№7 「子機編」 39 ページ)
- ●呼び出し先に設定していないファクス親機や子機では、電話に出られません。

出音を唱らさずに

呼出音を鳴らさずに ファクスを受信

■電話に出たり、留守番電話での応答はできません。

お知らせ

- ファクス親機でモデムダイヤルインに設定していない番号にかかってくると、ファクス親機とすべての子機の呼出音が鳴ります。
- おやすみモード中は、モデムダイヤルインによる子機の呼び出しはできません。おやすみモード中に子機だけを呼び出す番号にかかってきたときは、電話を受けることができません。
- 外線電話中のキャッチホン時は、モデムダイヤルインによる呼び出し(キャッチ)は、はたらきません。 外線電話中の電話機の受話口からキャッチ音が聞こえます。(©30ページ「キャッチホンを受ける」)
- ドアホン通話中、ファクス親機と子機で電話内線通話中、子機どうしの電話内線通話中は、モデムダイヤルインによる呼び出しは、はたらきません。通話中の電話機の受話口から呼出音が聞こえます。ドアホン通話または電話内線通話を終え、外線電話を受けてください。


(12866ページ「■ドアホンとの通話中に電話がかかってきたとき」、1283ページ「■電話内線通話中に電話がかかってきたとき」)

モデムダイヤルインサービス、マイナンバーを利用するには(契約が必要です)

■契約の前にご確認ください

- 複数の電話番号は同時に通話・通信できません。
- ホームテレホン・構内交換機では使用できません。
- 他のサービスとの併用は、NTT窓口 ☎ 116 (通話料金無料) に確認してください。

NTT と契約する (有料)



✓ 必ずサービス開始後に設定する (® 右ページ)

契約・工事についてのお問い合わせは NTT 窓口 ☎ 116 (通話料金無料)

お願い


- 1 回線に複数台接続 (12391 ページ) しないでください。(誤動作の原因)
- ●「ダイヤルインサービス」には対応していません。「モデムダイヤルインサービス」を利用してください。 (ダイヤルインサービス利用時は変更する〈有料〉)

お知らせ

- ISDN 回線のときは、ターミナルアダプタの設定が必要です。 主番号に設定したアナログポートに、ファクス親機を接続してください。
- 電話がかかってきたときは、つながる (呼出音が鳴る) まで約4~10秒かかります。
- ▶ールセーバー(☎56ページ)がうまくはたらかないことがあります。

設定のしかた(モデムダイヤルインサービスまたはマイナンバーの契約が必要です)

モデムダイヤルイン番号は、5 つまで設定でき、番号ごとに電話用かファクス専用かを設定できます。

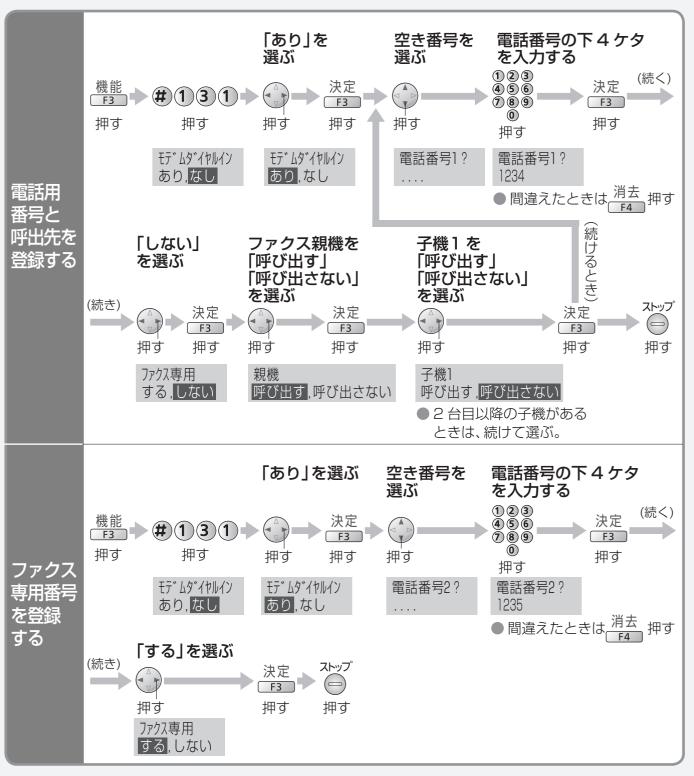


■利用をやめるには(NTT へ連絡し、工事終了後に設定する)



(お知らせ)

電話番号 1 ~ 5 には、同じ番号は設定できません。

ドアホンの呼び出しに応答する

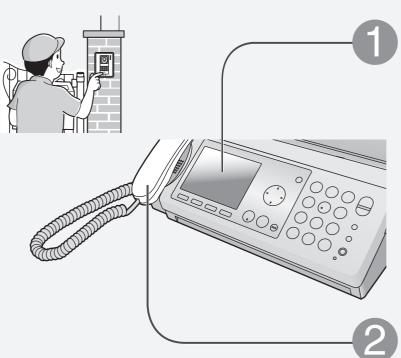

ドアホンから呼び出しがあると

呼出音が鳴り、相手の映像が映る



● 映像(ドアホン画像)は静止画で、約3秒 ごとに更新しながら表示される。

応答する(相手と話す)には

受話器を取り、話す


● 相手と交互に話す (同時に話すと途切れることがあります)

- ■ドアホンからの呼出音が鳴らず、 映像も出ないとき(☞103ページ)
- 8 終わったら **受話器を戻す**
- ■画面の明るさやドアホン画像の大きさを変更できます(☞68ページ)
- ■ドアホンとの通話中に電話がかかってきたとき(ドアホンとの通話を切って出る)
 - 戻す (ドアホン通話が切れる) 🗪 🕡 取る (外線通話になる)

お知らせ

- 画像を表示する性能が違うため、ファクス親機のドアホン画像は、ドアホン親機や子機よりも画質が劣ります。
- ファクス親機でドアホンからの呼び出しに応答すると… 子機では映像がすぐに消えますが、ドアホン親機では、ファクス親機で通話を終了するか、最大3分経過するまで映像が消えません。
- ●次のときにドアホンから呼び出しがあっても、ファクス親機にはドアホン画像が映りません。
 - 外線通話中(または保留中)
 - 電話内線通話中
 - ファクス送受信中
 - コピー中
- 次のことは、できません。
 - ドアホンとの通話を子機(またはドアホン親機)にまわす。
 - ドアホン・ファクス親機・子機(またはドアホン親機)の3者通話。
 - ファクス親機でドアホン通話中やモニター中に、電話をかける、または電話内線通話をする。
 - ファクス送受信中のドアホン通話。(ファクス親機の呼出音は鳴りますが、応答することはできません)
- ファクス親機で留守設定していても、来客の映像や用件を録画・録音することはできません。 (ファクス親機の留守設定は外線着信にのみはたらきます)

ドアホン側の様子を見る「ドアホンモニター

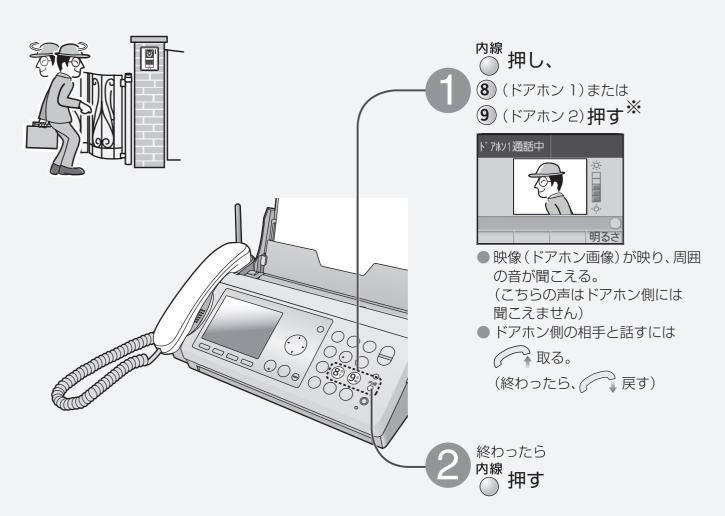

- ■画面の明るさやドアホン画像の大きさを変更できます(128068ページ)
- ドアホンモニター中に電話がかかってきたとき(ドアホンモニターを終了して出る) 内線 押す(ドアホンモニターが終了する) → (取る(外線通話になる)

お願い


 \bigcirc トアホンモニターを終了するには、必ず $\bigcap ^{ n k }$ を押してください。(自動的には終了しません)

お知らせ

- ファクス親機でドアホンモニター中は、ドアホン親機の画面にも映像が表示されます。 (ファクス親機でドアホンモニターを終了する、または最大3分経過すると消えます)
- ※お買い上げ後、一度もドアホンからの呼び出しがない場合は、手順 ① の操作をしてもドアホンモニターはできません。(映像が映りません)

ドアホン側で呼出ボタンを押して、ファクス親機で呼出音が鳴ることを確認したあとで、再度上記の操作をしてください。

ドアホン画像の表示について

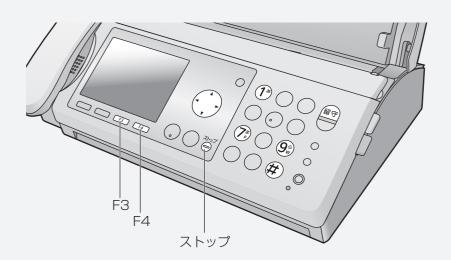

■ドアホン画像全体が白っぽい、または黒っぽいとき(画面の明るさを変える)

ドアホン画像を表示中に 明るさ 押す (押すごとに5段階で明るさが変わる)

- 最も明るい状態で 明るさ を押すと、最も暗い状態になります。
- ■ドアホン画像の大きさを変えるには

機能 **# 1 7 9** 大きさを選び 決定 **F3**

●お買い上げ時は、「小」に設定されています。


「小」のとき



「大」のとき




通話中にドアホンが鳴ったら

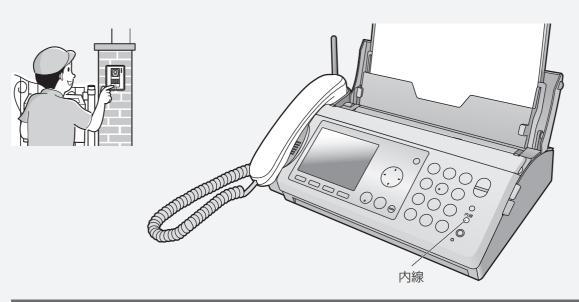


電話(外線通話・電話内線通話)中にドアホンから呼び出しがあったとき

電話内線通話中は、通話を終わらせてドアホンに応答してください。 外線通話中は、外線を保留してドアホンに応答することもできます。

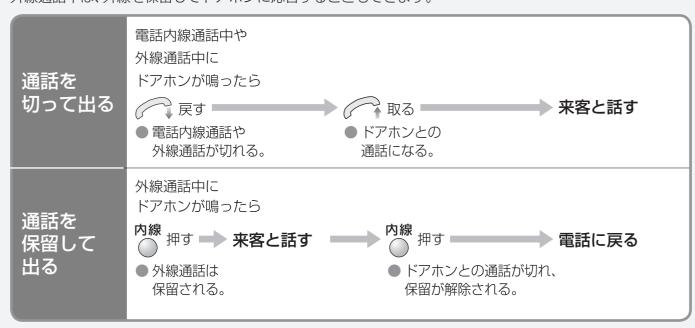


ドアホンとの通話中・モニター中に別のドアホンから呼び出しがあったとき(ドアホンが2台あるとき)

元のドアホン通話やモニターを終わらせて、別のドアホンに応答してください。

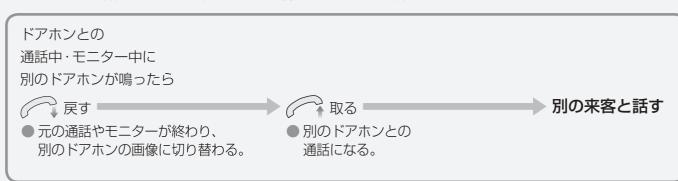

キーロックを使う

お掃除などのとき、誤操作を防ぐため操作ボタンを受けつけないようにできます。

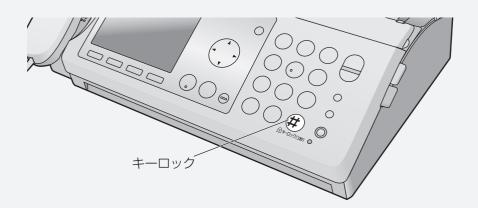

操作を できない ようにする

■設定するには

「ピッ」と鳴るまで



3 秒以上押す

キーロックを 設定しました

設定するとディスプレイに☆ ‡-ロック と表示します。

■ 解除するには

「ピッ」と鳴るまで



3 秒以上押す

キーロックを 解除しました

● 外線通話中やドアホン画像表示中は 解除できます。

お知らせ

- キーロックを設定すると、
 - 電話をかけることはできません。(「110」「119」などの緊急連絡先にもかけることはできません)
 - かかってきた電話を受けたり、ドアホンに出ることはできます。
 - 受話器を取ったり、ボタンを押すとディスプレイに次のように表示します。

‡-ロック設定中 解除は[#]を3秒押す ● 表示中にファクス親機で受話器を取る、またはボタンを押す操作を合計 3 回行うと、キーロックの設定をしていることを音声でお知らせします。

おやすみモードを使う

(続く)

おやすみになりたいときや、静かにすごしたいとき、おやすみモードにすると、ファクス親機の音を鳴らさないよ うにできます。

- 毎日指定した時間帯に、おやすみモードをタイマー設定することもできます。(№72ページ「おやすみタイマー」)
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、特定の相手からの電話やファクスを、呼出音を 鳴らして留守番電話が応答するようにできます。(12373ページ)



- ●おやすみモードのときは
 - ファクス親機の呼出音(外線・ドアホン)やキー確認 音が鳴りません。(内線の呼出音は鳴ります)
 - 子機では外線の呼出音のみ鳴りません。 (ドアホン・内線の呼出音やキー確認音は鳴ります)
 - 留守設定されます。(19854ページ)
 - ファクスはメモリーに受信されます。(喀 44 ページ)
 - 留守番電話が応答中の音声は、スピーカーから 聞こえません。(12354ページ)
 - 操作案内などの音声は流れません。(№25 ページ)

おやすみ モードに する

■ 設定するには

3 秒以上押す

おやすみモードを 設定しました

■ 解除するには




3 秒以上押す

おやすみモードを 解除しました

● おやすみモードのときは、ディスプレイに ひおやすみ と表示し、留守 が点灯します。



- 次の場合は、着信・ファクス一覧()が点灯します。
 - 新規にファクスをメモリー受信したとき。(12344ページ)
 - サンバー・ディスプレイを利用している場合に着信があったとき。(№ 58ページ)
- ●「新しい用件が録音されました」と表示されたときは




すべての用件の数

- 留守 が点滅しているとき 留守 押す (新しい用件を再生し、おやすみモードが解除される) (☎55ページ)
- 留守 が消灯しているとき 間値 押す (すべての用件が再生される) (№ 54 ページ)


(お知らせ)

- むやすみモードのときは、次の機能は、はたらきません。
 - 用件転送(☞57ページ)
 - モデムダイヤルインによる子機の呼び出し
- おやすみモードのときに、用件録音・通話録音のメモリーがいっぱいになると、新しい用件は記憶されません。
- おやすみモードのときに、ファクスのメモリーがいっぱいになると、新しいファクスは受信されません。
- おやすみモードのときに留守設定を解除する(I愛55ページ・「子機編 | 40ページ)と、おやすみモードも 解除されます。

おやすみモードを使う(続き)

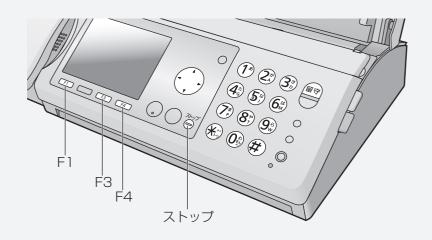

おやすみモードにする時間帯を設定する(おやすみタイマー)

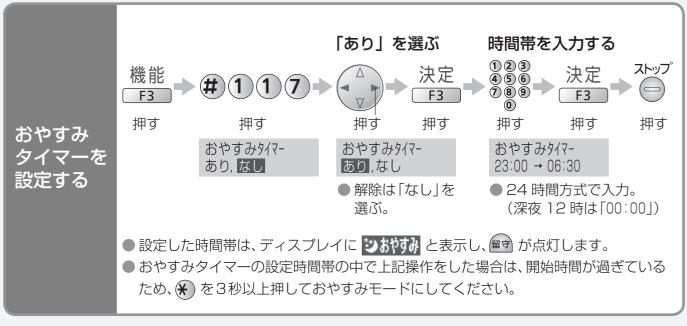


お知らせ)

- おやすみタイマー中に、※ を3秒以上押すと、おやすみモードは解除されます。
- ★ を押しておやすみモードに設定したときも、おやすみタイマーの終了時間になると、 おやすみモードは解除されます。
- ディスプレイに表示される時刻がずれていると、おやすみタイマーがはたらく時間帯もずれます。 ずれているときは、日付・時刻を設定し直してください。(☎23ページ)

おやすみモード中、特定の相手のみ呼出音を鳴らす(ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要)

- ファクス親機の電話帳に登録している相手のみ登録できます。
- 登録した相手から電話があったときは、呼出音が鳴り、留守番電話が応答します。
- 登録した相手からファクスがあったときは、呼出音が鳴り、ファクスが自動的に受信されます。見てから 印刷を解除しているときは(☞ 44ページ)、記録紙にプリントされます。

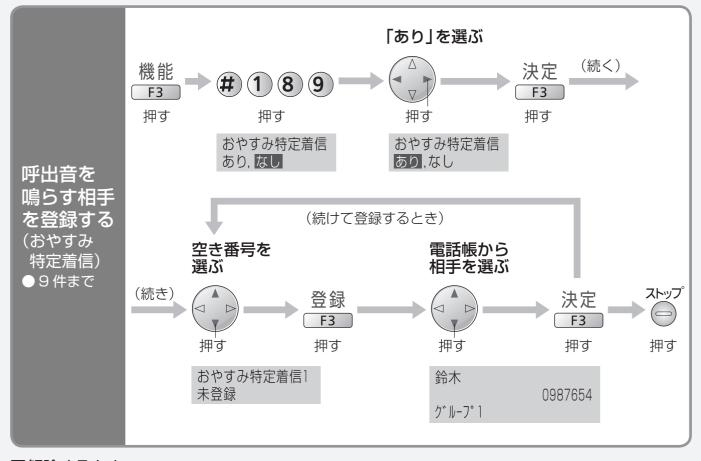

■解除するとき

(個別に)

(すべて)

(お知らせ)

● ファクス親機の電話帳を修正・消去すると、おやすみ特定着信で登録した番号も修正・消去されます。

音の設定 音量・呼出音



音の大きさを変える

	変えられるとき	変えられる範囲
呼出音量 (外線/内線/ドアホン)	電話をかけていないとき	ステップトーン+ 8 段階+「切」
受話音量	通話中	3 段階
スピーカー音量	□ で表エター を押したとき/保留中/操作案内中/留守電 再生中/音声内線呼出中(受ける側)	9 段階

■ステップトーンについて

電話がかかってきたときに、呼出音量がレベル[1]から[8]まで1段階ずつ大きくなります。

● ドアホンの呼出音は、「ステップトーン」にしてもレベル「4」の音量で鳴ります。



- 電話内線通話/ドアホンの呼出音は、「切」にしても最小で鳴ります。
- スピーカー音量はレベル「O」にしても、次回使うときは「2」の音量になります。

呼出音を変える

電話が かかって きたときの **呼出音を** 変える

「ベル」または「メロディ」を選ぶ

呼出音の番号を 入力する







#す #す #す

呼出音 へいりょく

呼出音 ^゛ル,メロディ

۸°» 2


番号を押すと、音が鳴る。

■呼出音の 種類

	呼出音の番号	内容
ベル	1~5	5 種類のベル
	1	JUPITER
	2	ヴァルキューレの騎行
メロディ	3	CANTATA(主よ、人の望みの喜びよ)
	4	くるみ割り人形

- 電話内線通話/ドア ホンの呼出音は変更 できません。
- © 2006 Copyrights Vision Inc.

電話内線通話の呼び出しかたを変える

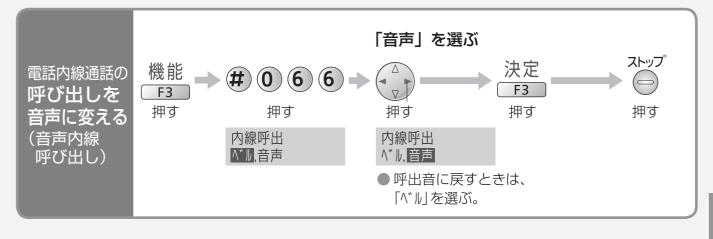

● 設定後の使いかたは(☞33ページ『■「内線呼出」が「音声」のときは』)

機能一覧

●お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。

■変更するときは 機能 コード番号 選ぶまたは

を押す

F3 押す

押す | 押す

一覧表に設定手順があるものはそれに従う。

古口	中空 /操业会\	コ い来口	一見衣に改た于順かのるものはて11に促了。	ページ
項目	内容〈機能名〉	コード番号	設定値/設定手順	ヘーシ
	現在の日時 〈日付・時刻〉	# 0 0 1	年・月・日・時刻を入力	23
最	相手のファクスにプリントされる 名前 〈あなたの名前(印刷用)〉	#002	名前を入力	24
最初の	相手のファクスに表示される名前 (あなたの名前(表示用))	#003	名前を入力	24
の設定	相手のファクスにプリントされる 電話番号 〈あなたの電話番号〉	#004	電話番号を入力	24
	電話回線の設定 〈電話回線種別〉	# 0 7 9	自動 、プッシュ、20、10	22
	機能登録の内容をプリント 〈登録リスト印刷〉	#000	決定 F3 押す	_
	呼出音 〈呼出音〉	#054	へ"ル : 1、2、3、4、5 メロディ:1、2、3、4	75
呼出音とべ	在宅時、自動的に回線が つながるまでの呼出音の回数 〈在宅着信呼出音の回数〉	#112	3、5、10、15 20、 自動応答しない(電話に出るまで鳴り続ける) ● 「3」、「5」を選ぶと、自動受信に設定される。	46
とベル回数	留守時、応答メッセージを 流すまでの呼出音の回数 〈留守着信呼出音の回数〉	#121	2、4、6、9、7ァクス専用、トールセーバー ● 9:応答するまでの時間が長いため、相手機の ファクス信号が終了し、ファクスを自動 受信できないことがある。 ● ファクス専用:留守設定が必要。 ● トールセーバー(****)	46
	ファクス親機の音を鳴らさない 時間帯を設定 〈おやすみタイマ ー〉	#117	あり、 なし ● あり:時間帯を設定	72
	送受信結果の音声を流す 〈ファクス親切案内〉	#020	あり (流す)、なし (流さない)	43 45
	原稿をセットしたとき、自動で操作 案内をする 〈自動操作案内〉	#021	あり 、なし	25
音声	ダイヤルした番号を音声で読み 上げる 、読み上げダイヤル〉	#130	あり 、なし	25
声の設	電話帳・短縮ダイヤルに登録するときや 検索して電話をかけるとき、音声で 操作案内をする 〈電話帳音声案内〉	#167	あり 、なし	25
定	インクフィルム交換でバックカバーを 開けたとき、音声で操作案内をする 〈インクフィルム交換音声案内〉	#173	あり 、なし	25
	メモリー受信したファクスを選ぶ とき、音声で操作案内をする 〈ファクス一覧音声案内〉	#177	あり 、なし	25
電	電話帳の内容をプリント〈電話帳印刷〉	#041	親機、子機	37
話帳	電話帳の内容を子機に転送 〈電話帳転送〉	#143	転送先を選ぶ → 内容を選ぶ	38
電話帳の設定	電話帳の内容をすべて消去 〈電話帳全消去〉	#144	決定 F3 はい F1	_
定	短縮ダイヤルの内容をプリント 〈短縮ダイヤル印刷〉	#039	決定 F3 押す	41


項目		 コード番号	設定値/設定手順	ページ
ファ	在宅着信呼出音の回数を3回にして、ファクスの自動受信を設定する	#116	する、 <a a="" href="back" ="" しない"="" する、<a="" 呼出回数が15回に設定される。(自動受信を解除)<="" 呼出回数が3回に設定される。しない"="">	46
クスの	在宅時、呼出音を鳴らさずに ファクスを受ける 〈無鳴動受信〉	#114	しない、常時、タイマー ● タイマー:鳴らさない時間帯を設定。	47
クスの受け方	記録紙節約のため、縮小して プリント 〈エコ ノミー受信〉	#090	あり(1):92%に縮小してプリントあり(2):原寸でプリント (収まらない部分はプリントしない) なし:原寸でプリント (収まらない部分は2ページ目にプリント)	50
ファク	海外へうまく送れないとき 〈海外送信モード〉	#023	1回、なし	43
ファクスの設定	NTTのFネットを利用する 〈Fネット〉	#105	あり(する)、 なし 」(しない) ● ホームテレホンに接続するときは、 「あり」を選ぶ。	51
	外出先から操作時の暗証番号〈暗証番号〉	# 0 0 6	4 ケタの数字を入力	56
瓜刀	用件 1 件あたりの録音時間 〈 用件録音時間 〉	#030	2分、最大	54
留守番電話	留守電のリモート再生で一度聞いた 用件の再生 〈留守電リモート再生〉	#127	繰り返し:聞くたびにすべて再生する 1回:一度聞いた用件を再生しない	57
電話	用件を外出先に転送 〈用件転送〉	#142	する(転送先登録)、しない	57
の設定	自分の声で応答メッセージを作る 〈 自作応答録音 〉	#147	録音する	55
定	自作メッセージを消す 〈自作応答消去〉	#148	決定 F3 はい F1	55
	自作の応答メッセージから 固定にする 〈応答切替〉	#128	自動 : 自動切替(自作メッセージ優先) 固定 : 固定にする	55
	ナンバー・ディスプレイサービスを 利用 〈ナンバー・ディスプレイ〉	#133	自動」、あり、なし(やめるとき)	58
	キャッチホン・ディスプレイサービスを 利用 〈キャッチホン・ディスプレイ〉	#137	あり (する)、なし (しない)	58
ナ	相手によって呼出音を変える 〈外線着信鳴り分け〉	#135	電話帳のグループ(1 ~ 9)·非通知· 公衆電話·表示圏外ごとに設定。	63
ンバー	非通知の電話に出ない 〈非通知着信拒否/留守応答〉	#184	受ける、受けない(拒否)、 録音(留守番電話で応答)	61
ー・デ	公衆電話からの電話に出ない 〈公衆電話着信拒否/留守応答〉	#186	受ける、受けない(拒否)、 録音(留守番電話で応答)	61
ハスプ	表示圏外の電話に出ない 〈表示圏外着信拒否/留守応答〉	#187	受ける、受けない(拒否)、 録音(留守番電話で応答)	61
プレイ	ファクス親機の電話帳に未登録の 電話に約 8 時間出ない 〈未登録番号着信拒否/留守応答〉	#188	受ける、受けない(約8時間拒否)、 録音(留守番電話で応答)	62
	特定の相手からの電話に出ない 〈迷惑電話着信拒否〉	#136	あり(拒否する相手を設定)、なし	60
	おやすみモードのとき、特定の相手からの電話に、呼出音を鳴らして受ける 〈おやすみ特定着信〉	#189	あり(呼出音を鳴らす相手を設定)、 なし	73

機能一覧(続き)

● お買い上げ時は、] 枠の値に設定されてい	ます。		
■変更するときは	機能 F3	コード番号 を押す	選ぶまたは 数字などを入力	決定 F3	ストップ
	押す		押す	押す	押す

一覧表に設定手順があるものはそれに従う。

項目	内容〈機	能名〉	コード番号	設定値/設定手順	ページ
	子機を増やす	〈子機増設〉	#123	増設番号を選ぶ	86
接	子機を減らす	〈子機減設〉	#178	減設番号を選ぶ	87
接続機器	中継アンテナを登録 〈中 紀	^{录する} 継 アンテナ設定〉	#101	減設=1、増設=2	89
器の設定	-	する アダプター機能〉	#164	減設 =1、増設 =2	96
定	ドアホン画像の大き 〈ドア 〉	きさを変える ホン画像サイズ〉	#179	大、「小	68
	ドアホン接続の設定	さく くじ アホン〉	#160	(設定は不要です)	
	別売品のインクフィ めやすを表示 〈フ		#098	あり (表示する)、「なし」(表示しない)	92
	ボタンを押すたび! 鳴らす	こ「ピッ」と 〈キー確認音〉	#058	あり (鳴らす)、なし (鳴らさない)	
	複数の電話番号を倒くモデ	吏う ムダイヤルイン〉	#131	あり、 なし ● あり:電話番号ごとに、ファクス専用か 呼出先(ファクス親機・子機)を設定。	65
その	ADSL や ISDN 回	線に接続する 「A/ スプリッタ〉	#172	が、 77 ● 「か」に設定すると、電話の声がやや 小さくなります。	90
の他の	A4 サイズより長い 次ページにプリント		#091	あり、「なし」(1 ページで中断)	52
設定	携帯電話への通話料 サービスを利用 〈		#198	あり、 なし ● あり: NTT 東日本、NTT 西日本、 その他(事業者識別番号を登録)	26
	<u> </u>	P電話解除機能〉	#199	あり(IP 電話解除番号登録)、 なし	26
	電話内線通話を音声	ちで呼び出す 〈内線呼出〉	#066	へ゛ル、音声	75
	すべてお買い上げ	〈出荷時設定〉	#111	決定 F3 F1 ・・・・・・・・ 決定 F3	11
	液晶ディスプレイの 調整する 〈LCI		#052	-4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4	_

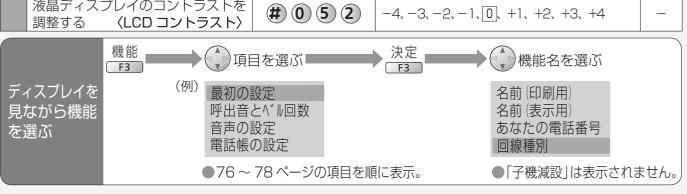

メッセージ一覧


メッセージ①	呼び出しましたが近くにおりません。ファクスをご利用の方は送信してください。 電話の方はおそれいりますが、のちほどおかけ直しください。	46 · 47
メッセージ ②	ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は送信してください。 電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。	54
メッセージ③	ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は送信してください。 電話の方はおそれいりますが、のちほどおかけ直しください。	54
メッセージ④	ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は、おそれいりますが、のちほどおかけ直しください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。	54
メッセージ ⑤	ただいま留守にしております。おそれいりますが、のちほどおかけ直しください。	54
メッセージ ⑥	あなたの電話番号は通知されていません。 おそれいりますが、電話番号の前に「186」をつけて、おかけ直しください。	32.61
メッセージ ⑦	公衆電話からはおつなぎできません。おそれいりますが、公衆電話以外から、おかけ直しください。	32.61
メッセージ ⑧	表示圏外からの電話はおつなぎできません。	32.61
メッセージ ⑨	おそれいりますが、あなたの電話番号からはおつなぎできません。	62
メッセージ ⑩	おそれいりますが、この電話はおつなぎできません。	31.32

[●] ファクス親機の状態によってメッセージ ① ~ ⑩ は自動的に切り替わります。選択することはできません。

文字入力のしかた



● あなたの名前(☞24ページ) や電話帳(☞36ページ)を 登録するときなどに使います。

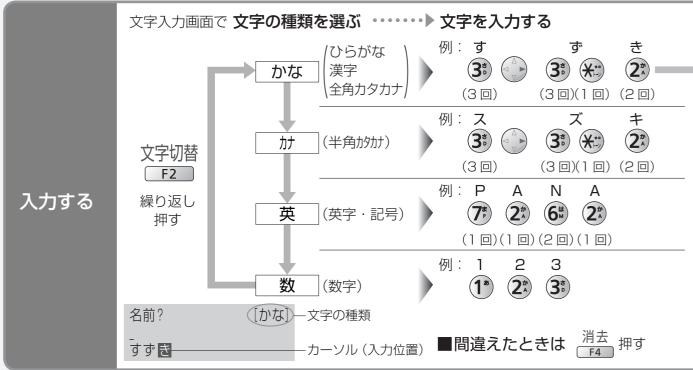

こんなときは

■同じボタンの文字を 続けて入力するには 例: あい あ い (カーソルを右へ) ***** (1*)

- ■カーソルを移動するには (→) 押す
- ■途中で入力をやめるには ストップ 押す


挿入・修正・消去するには

■挿入するには 挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。

■修正するには 修正する文字にカーソルを移動し、消去 押して消し、入力し直す。

■消去するには 消去する文字にカーソルを移動し、 消去 押す。

■すべて消去するには 文字の先頭にカーソルを移動し、消去 を約2秒以上押す。

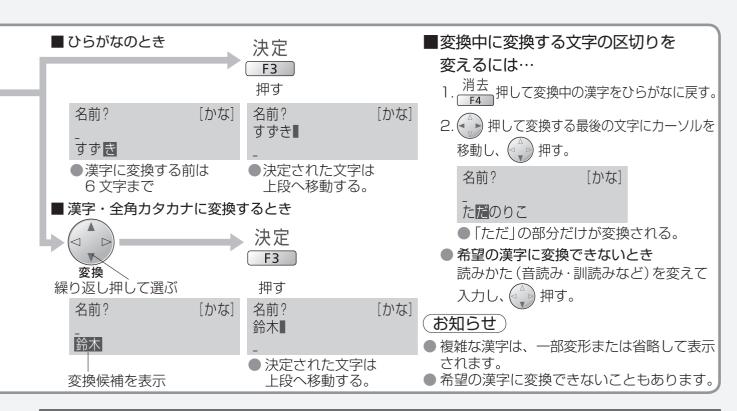


文字列一覧表

ボタン表示	かな										カ	ナ													į	英									数				
1*	あ	し)	う	え	. お	す	5 し	3	え	₫.	3 7	1	′ゥ	エ	オ	ア	1	ウ	エ	オ	@		_	_	.()	\-	/ _	ワン	′)	&	\$	¥	%	+	=	~	/		1
2*	か	き	<	け	- 2						J.	1	- 2	ケ							Α	В	С	а	b	С													2
3.	さ	U	す	t	そ	-					+	† <u>></u>	ノス	セ	ソ						D	Е	F	d	е	f													3
	た	5	つ	7	لے ا	=					Ś	7 ヲ	<u>-</u> ツ	テ		ッ					G	Н	I	g	h	i													4
	な	に	ぬ	ね	(D))					J	- =	マ	ネ	ノ						J	Κ	L	j	k	1													5
6 [₩]	は	Ŋ	131	^	, (J						J	1	: フ		木						М	Ν	0	m	n	0													6
7 *	ま	7	む	め	ŧ)					_	7 =		X	Ŧ						Р	Q	R	S	р	q	r	S											7
8 *	ゃ	ゆ	ょ	や	ゆ	t	:				+	7 =	4	ヤ	ュ	∃					Т	U	V	t	u	V													8
9 s	5	Ŋ	る	れ	.3						=	ا أ	ルル	ーレ							W	Χ	Υ	Z	W	Х	У	Z											9
O 2	わ	を	h	_	便	音) !	?	(()	5	7 =	シ	_	長	音)	!	?	()	!	?	/	1	()	(/		ント	′) Γ	*	#	,	,	:		•	,	"	0
X **	"	(5	雷点	<u> </u>	0	(坐	溜	早,) .	+	,,	(温品	」 5)	۰ (**	温品	上 与))	L]	1	}	\	/											
		* (濁点) ° (半濁点) 、 * (濁点) ° (半濁点) 、 。 、 。																																					
内線		スペース(1文字分空ける)																																					

- 一覧表の文字とディスプレイの文字は形が異なることがあります。
- 文字数には、スペースも含まれます。


記録紙が詰まったとき

記録紙を取り除いたあと、給紙ローラーの汚れをふき取ってください。

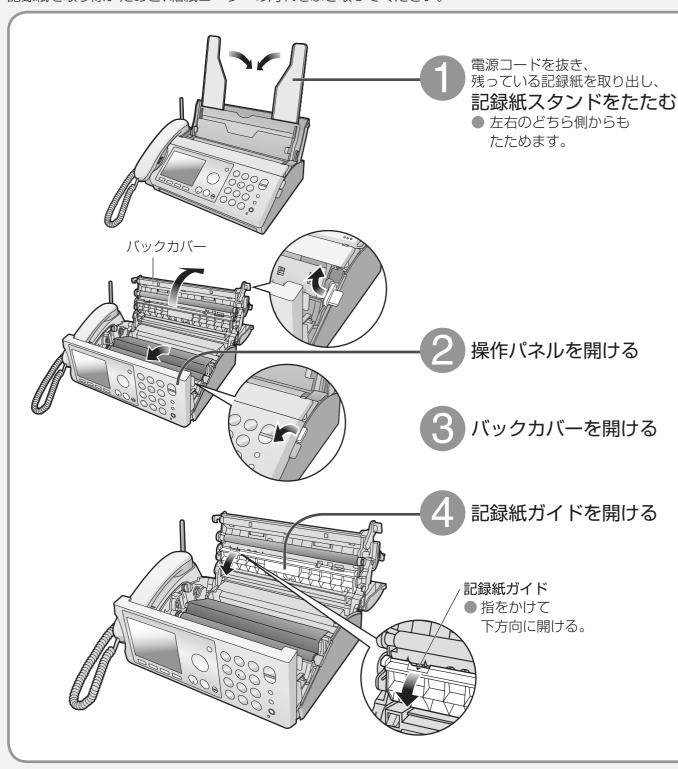

お願い

- ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレーをたたんでおいてください。(開けたままにしていると、ほこりが中に入り、記録紙詰まりの原因になります)受信したファクスのプリントやコピーをするときに、随時、記録紙をセットしてください。
- プリント・コピーするときは、必ず記録紙スタンドを立ててください。(🖙 18 ページ) (記録紙スタンドを立てないで記録紙を入れると、記録紙詰まりの原因になります)

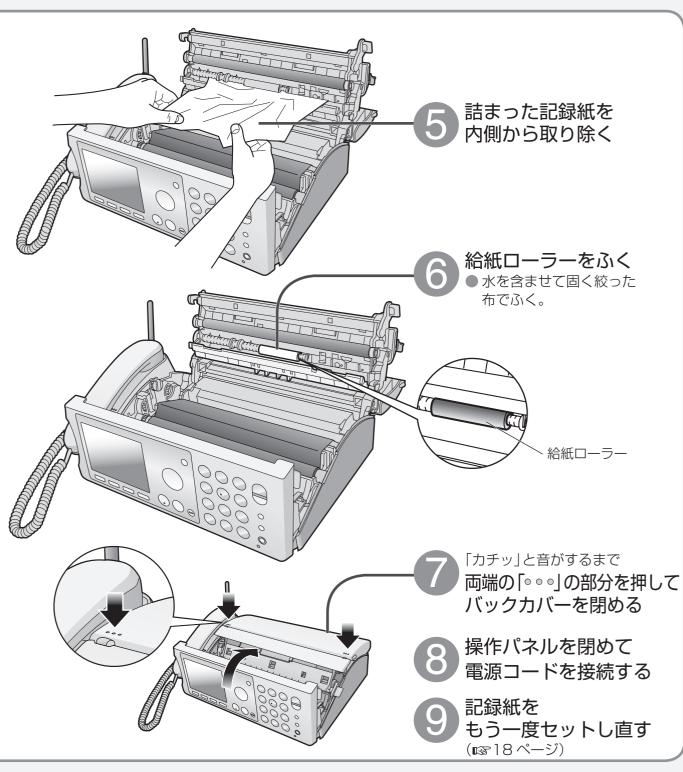


お願い

● サーマルヘッド部分は、触らないようにご注意ください。 (汚れなどにより、白や黒の線が出る原因になります)


お知らせ

●「未登録番号着信拒否/留守応答」(№62ページ)を 「受けない」に設定しているときに、電源コードを抜くと 解除(設定:受ける)されます。(その他の登録した内容・ 応答メッセージ・用件は消えません)

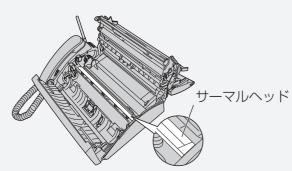

記録紙や 相手の受信用紙に 白や黒の線などが入るとき

白い線・黒い線・黒い点が入るときは、内部の汚れをふき取ってください。

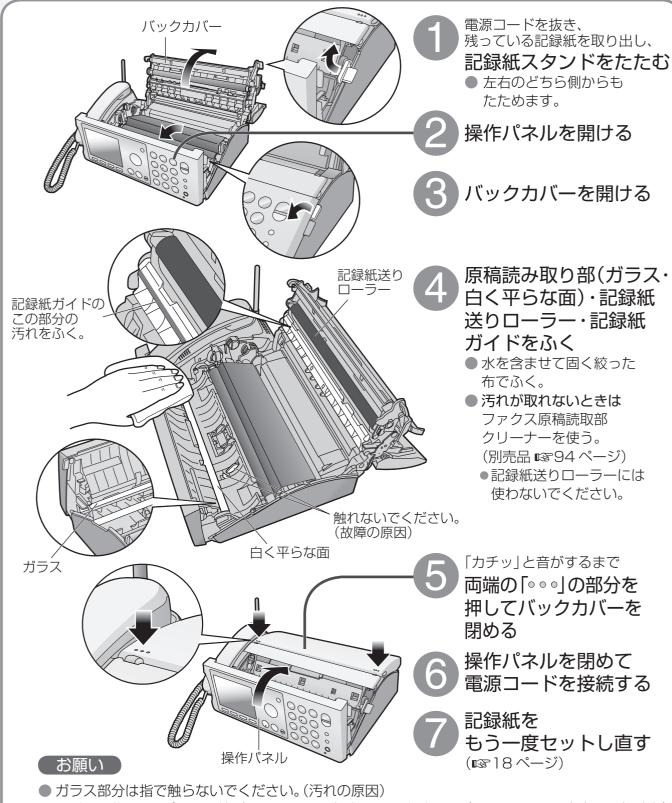

● お手入れ後は、コピーして線が入らないことを確認してください。(入るときは、販売店にご相談を)

お知らせ

● お手入れ後も記録紙が汚れるときは 通信相手の問題も考えられます。相手の原稿またはファクスの読取部が汚れていないか、 確認してもらってください。

原稿が詰まったとき



別売品の子機を増わす(増設・減設






■増やせる子機は


- 別売品をお使いください。(เ☎94ページ)
- あと5台まで増やせます。
- 増やせる子機の機種は追加になることがあります。
- ●子機によって使える機能が異なることがあります。
- KX-FKN531 と VL-W603 はドアホン / 電話両用子機です。
 - ドアホン機能を使うにはドアホン親機に
 - 電話機能を使うにはファクス親機に

それぞれ登録が必要です*

※ドアホン親機への登録については、「ドアホン親機編」の49ページをお読みください。

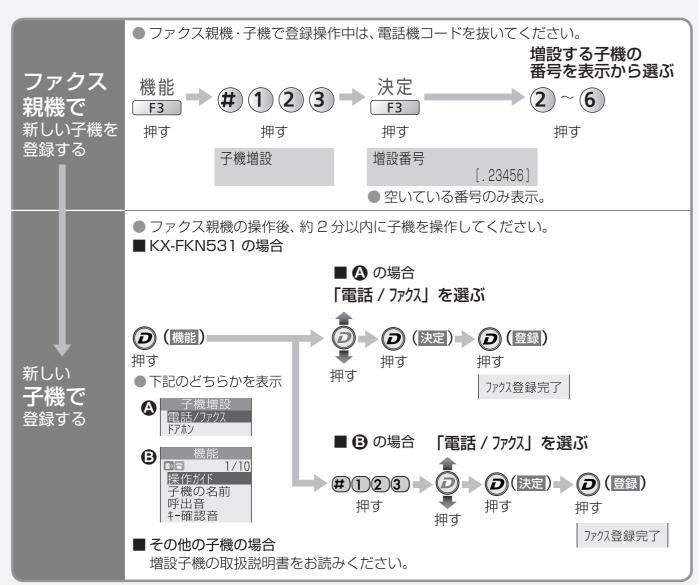

■子機を減らすとき(減設)

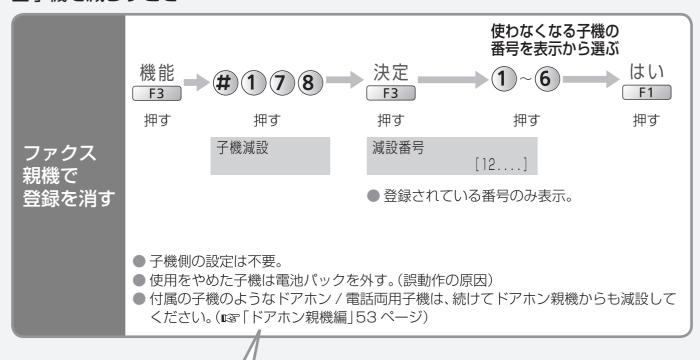

どちらか一方の親機からだけ減設して、電話専用またはドアホン専用子機として使うこともできますが、 このときは必ず子機の「動作モード」の設定を変更してください。

(例) ファクス親機から減設して、ドアホン専用で使うとき

→ 子機の「動作モード」を「ドアホン」に変更(☞「子機編」59ページ)

「動作モード」を変更しないと、正しく動作しなかったり、電波表示が圏外となって使えないことがあります。


別売品の中継アンテナを設置する

ファクス親機と子機の距離が離れていたり、壁などの障害物 (🖙 8 ページ) があって、通話が途切れたり、子機に「圏外」と表示して使えないときは、別売品の中継アンテナ (🗫 94 ページ) を設置すると症状を改善できることがあります。

- ドアホン親機と子機またはカメラ (別売品) 間の通話の途切れや映像の乱れがある場合には、ドアホン親機への増設が必要です。 (☎ 「ドアホン親機編」 50 ページ)
- ファクス親機側の中継アンテナは、1台につき最大で子機6台を中継できます。 設置は、ドアホン親機側と合わせて最大2台まで。

〈電波のイメージと設置例〉

部屋の造りや壁などにより電波の届く範囲が変わります。中継アンテナを使用するファクス親機やドアホン親機に それぞれ登録したあと、中継アンテナの説明書に従って適切な位置に設置してください。

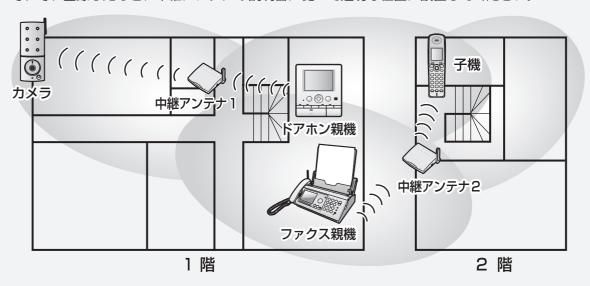

お願い

●ファクス親機とドアホン親機に、中継アンテナをそれぞれ増設するときは、中継アンテナ番号を 必ず別の番号で登録してください。


(例:ドアホン親機側 **→ 中継アンテナ1**、 ファクス親機側 **→ 中継アンテナ2**)


→ 同じ番号で登録されたときはドアホン親機の画面表示でお知らせします。 (『☞「ドアホン親機編」65ページ)

(お知らせ)


- ●ファクス親機とドアホン親機の間には、中継アンテナは使えません。
- ●付属の子機のようなドアホン/電話両用子機を、ファクス親機からもドアホン親機からも電波が届きにくい場所に設置すると、1台の子機でも中継アンテナが2台必要です。 (両方の親機に登録が必要なため)
- ■1台の中継アンテナを、ファクス親機とドアホン親機の両方に登録することはできません。

増設・減設

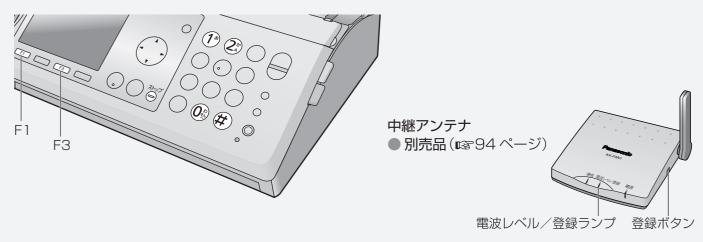

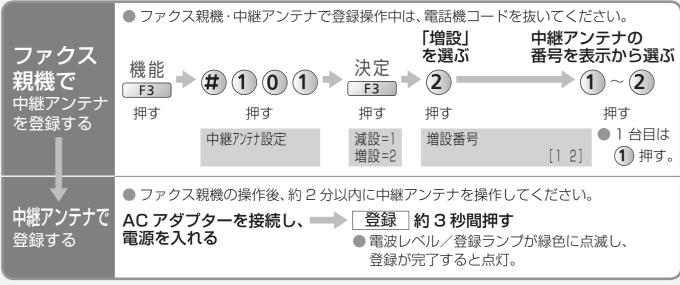


■中継アンテナの使用をやめるとき(減設)

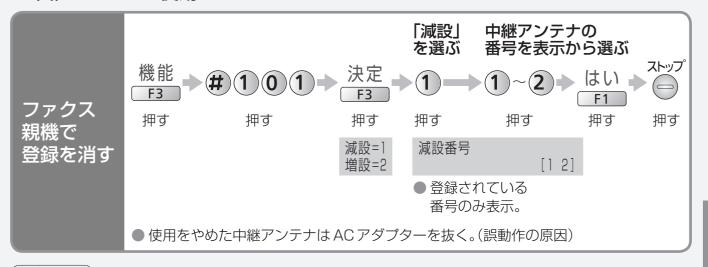

(お知らせ)


● 設置のしかたなど、詳しくは中継アンテナの取扱説明書をお読みください。

いろいろな接続

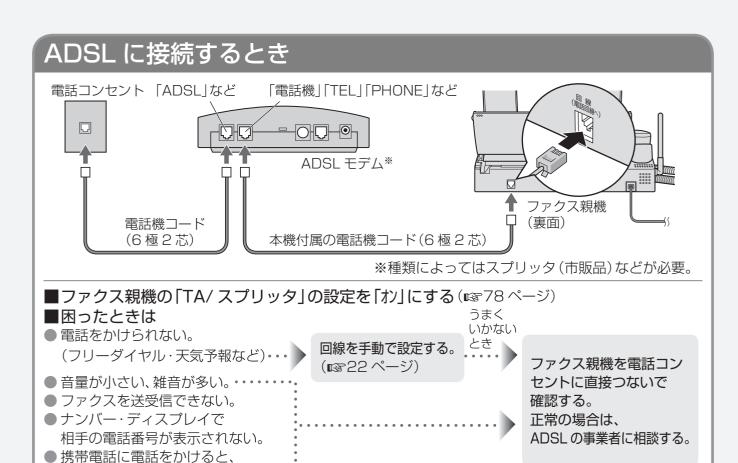

ISDN 回線に接続するとき


相手に「非通知」と表示される。

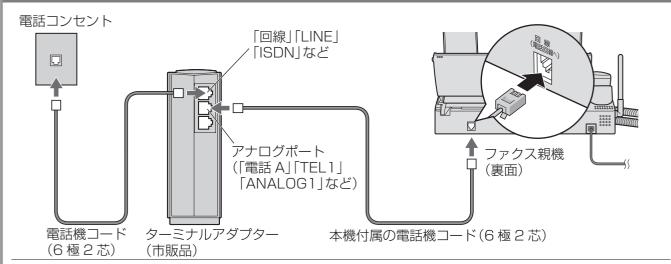

- ■ファクス親機の「TA/ スプリッタ」の設定を「オン」にする(☞78ページ)
- ■接続したら回線の設定を「プッシュ」にする(☞22ページ)
- ■こんなときは、ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください。
- j・ナンバー、ダイヤルインを利用する。(主番号のアナログポートにファクス親機を接続)
- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンを利用する。
- 電話をかけられない・受けられない・相手が切っても呼出音が鳴り続ける。 (リバース〈極性切替〉スイッチと DSU を切り離すスイッチを確認)

ホームテレホンに接続するとき

- 接続できるホームテレホン(生産完了)
 - パナソニック ホームテレホンシステム 108・208 システムホームテレホン
- すでに上記を設置されている方のみ、下図のようにファクス親機に接続できます。

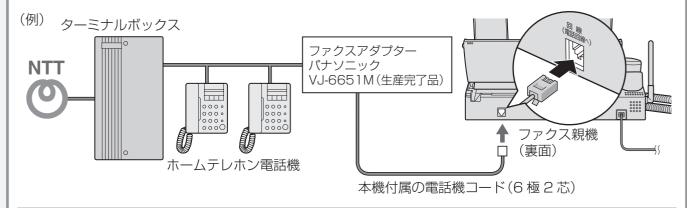

- ■接続したら「Fネット」の設定を「あり」にする(128777ページ)
- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、モデムダイヤルインは使えないので解除する。 (1858・65ページ)
- ■ホームテレホン電話機で受けたファクスをファクス親機で受信する

ホームテレホンの 2 秒以内にファクスアダプター 「ピッピッピッ」と聞こえ → ファクス受信。 保留ボタンを押す。 → で設定した内線番号を押す。 → たら受話器を戻す。

1回線に複数台接続するとき(並列接続)



- ナンバー・ディスプレイ、モデムダイヤルインを利用しているときは、並列接続しないでください。 (誤動作の原因)
- コードレスタイプの電話機を並列接続すると、子機が使えなくなることがあります。
- ■こんなときの操作
- 並列電話機に出て、ファクス親機の応答メッセージが聞こえたとき並列電話機を切らず、ファクス親機または子機で出て切る → 並列電話機で話す。
- ファクス親機または子機で保留した電話に、並列電話機で出るときは、並列電話機で出たあとでファクス親機または子機の保留を解除する。
- 並列電話機で受けたファクスをファクス親機で受けるには(リモート受信)
 - ダイヤル回線のときは、トーン信号「ピッポッパッ」に切り替える。並列電話機で 図 9 (リモート受信番号)押す。→ 受話器を静かに戻す。→ ファクス受信。
 - ●ファクス送受信中は、並列電話機の受話器を取らないでください。

お手入れ/インクフィルムを交換する

お手入れ

お手入れするときは、電源コードをコンセントから 抜いてください。

●操作パネルをふくときは、キーロックを使うと (© 70 ページ)、電源コードをコンセントから抜かずにお手入れすることができます。



お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。(変色、変質の原因)

■ファクス親機の内部のお手入れ

- 配録紙がスムーズに入っていくように 月に一度は、記録紙の給紙ローラーをお手入れしてください。(☎82・83ページ)
- ■記録紙や相手の受信用紙に白い線・黒い線・黒い点が入らないように 月に一度は記録紙送りローラーなどをお手入れ してください。(168784ページ)

インクフィルムについて

- ■別売品(KX-FAN190/190W/191/191W)を使う (☞94ページ)
- KX-FAN140/141/142/200 は使えません。
- 別売品以外のインクフィルムの使用は、記録品質への悪影響や故障の原因になります。

■残量のめやすを表示させたいとき


交換終了後に「フィルム残量表示」を「あり」に設定する (m378 ページ) と、ディスプレイにインクフィルム残量のめやすを表示します。 (m37 15 ページ)

● 設定すると、バックカバー開閉時に下記の表示が 出ます。

インクフィルムを交換しましたか?

- インクフィルムを使用後に「フィルム残量表示」 を設定したときは、正しく表示されません。
- ■使用済みのインクフィルム(芯を含む)を 捨てるとき
- ■「プラスチック製品」として、地域条例に基づいて 破棄してください。
- 情報の保護のため、はさみなどで切ってください。 (プリント跡が残ります)

インクフィルムの交換のしかた

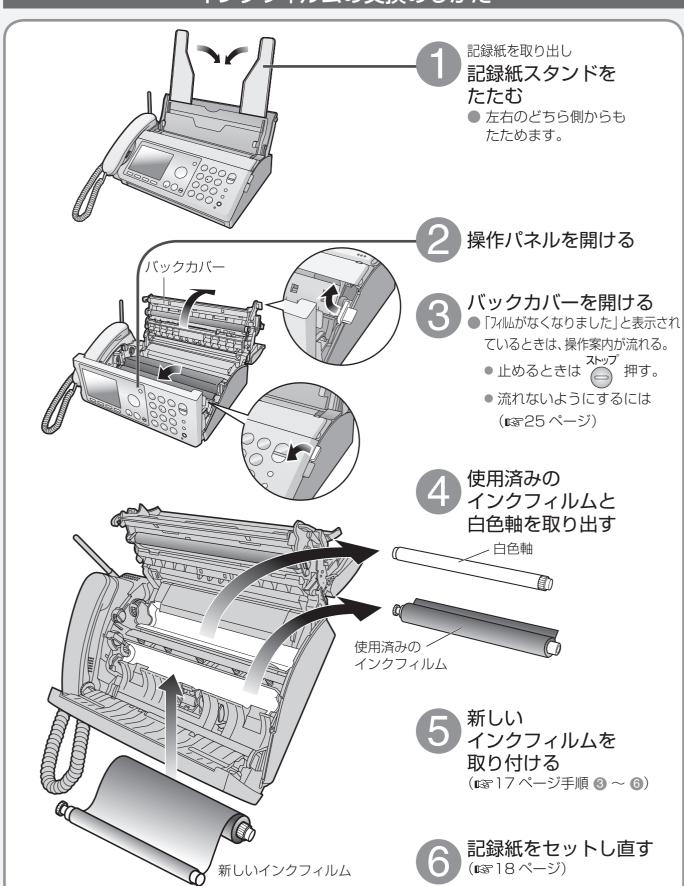



(ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください)

価格は 2007年 11 月現在のものです。

品名	i	品番	希望小売価格			
ワイヤレスモニター子機	ドアホン / 電話両用	VL-W603	29,400円(税込)			
増設子機 (コードレスモニター子機)	ドアホン / 電話両用	KX-FKN531-W (ホワイト) ** ¹	27,300円(税込)			
		KX-FKN511-W(ホワイト)	21,000円(税込)			
		KX-FKN512-S(シルバー)	22,050円(税込)			
		KX-FKN513-S(シルバー)	16,800円(税込)			
		KX-FKN514-W(ホワイト)	16,800円(税込)			
増設子機	電話専用	KX-FKN521-S(シルバー)	18,900円(税込)			
坦 议] [校	电印守力	KX-FKN523-S (シルバー)	14,700円(税込)			
		KX-FKN524-S (シルバー)	14,700円(税込)			
		KX-FKN550-S (シルバー)	21,000円(税込)			
		KX-FKN550-W(ホワイト)	21,000円(税込)			
		KX-FKN551-W(ホワイト)	29,400円(税込)			
コードレス子機用電池パ 松下テクニカルサービス(KX-FAN50 * 2	2,310円(税込)			
インクフィルム		KX-FAN190(15 m)	714円(税込)			
177711114		KX-FAN190W(15 m、2 本)	1,208円(税込)			
インクフィルム		KX-FAN191(15 m)	893円(税込)			
(プリント跡が見えにくし	1タイプ)	KX-FAN191W(15 m、2 本)	1,523円(税込)			
普通紙ファクス用記録紙 (A4 カット紙 1 包 250		KX-FAN150A4	551円(税込)			
キャリアシート		KX-A130(A4用)	473円 (税込)			
ファクス原稿読取部クリー 松下テクニカルサービス(525円(税込)				
中継アンテナ		KX-FAN1	12,600円(税込)			

^{※ 1} 付属の子機と同じ仕様です。その他の子機は、仕様や機能が異なります。

- KX-FKN511、KX-FKN521、KX-FKN550、KX-FKN551は、音声での内線呼び出しができません。 (*** 33 · 75 ページ)
- KX-FKN550、KX-FKN551は、電話帳がありません。

別売品は販売店でお買い求めいただけます。

松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。

<u>Pana Sense</u>

http://www.sense.panasonic.co.jp/

^{※2}付属の子機用の電池パックです。

仕様

電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
消費電力	待ち受け時:約 1.3 W (Fネットの設定が「なし」の場合) 最大時 :約 130 W (真っ黒の原稿をコピーするとき) コピー時 :約 18 W 送信時 :約 10 W 受信時 :約 15 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約86 mm × 296 mm × 191 mm (受話器・突起部除く) 約265 mm × 296 mm × 231 mm (記録紙トレーオープン時、 受話器・突起部除く)
質量	約 2.4 kg (お試し用インクフィルム 10 m装着時)
使用環境条件	温度 5 ℃~ 35 ℃ 湿度 45 %~ 85 %
適用回線	電話回線 (ダイヤル回線・プッシュ回線) ファクシミリ通信網・新電電 (NCC) 回線
直流抵抗値	275 Ω
形式	送受信兼用 G3 機
原稿サイズ	定型サイズ: A4 ~ A5 最大: 幅 210 mm × 長さ 600 mm 最小: 幅 128 mm × 長さ 128 mm
有効読取幅	208 mm (A4)
有効記録幅	202 mm (A4 普通紙)
電送時間※1	約 15 秒(独自モード)
通信速度	9600 / 7200 / 4800 / 2400 bps 自動切替(フォールバック機能)
写真(ハーフトーン)	64 階調
走査線密度	主走査: 8 ドット/ mm 副走査: 7.7 本/ mm (小さい) 3.85 本/ mm (ふつう)
読取方式	密着イメージセンサーによる読取
記録方式	熱転写記録方式による普通紙記録
データ圧縮方式	モディファイドハフマン(MH)・独自
記録紙サイズ	A4 カット紙: 210 mm × 297 mm
留守番電話	応答メッセージ:デジタル録音方式 オリジナル(約 16 秒) 固定内蔵 留守番録音:デジタル録音方式 合計録音時間:最大約 12 分 * 2

■メモリー容量のめやす

音声	用件録音・通話録音・ 自作応答メッセージの合計 最大約 12分 ※2
画像	メモリー受信 最大約50枚※3
	最大約 12 分 ※ 2


- 録音件数が 50 件になると録音できなくなります。
- ファクス受信枚数が 50 枚になると受信できなくなります。
- ※ 1 電送時間: A4 サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質 (8 × 3.85 本/mm) で高速モード (9600 bps) で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれて おりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容・相手機種・回線状態により異なります。
- ※ 2 録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。
- \times 3 A4 サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質 (8 \times 3.85 本/ mm) で受信したときの枚数です。 写真や文字の多い原稿は受信できる枚数が少なくなります 。

(例: A4 サイズの新聞を画質「ふつう」で受信…最大約8枚)


ドアホン親機や 買い替えるとき ワイヤレスアダプター減設 / 増設

お買い上げ時、ファクス親機とドアホン親機は、「ワイヤレスアダプター」機能で無線接続されています。 (これによってファクス親機でもドアホン通話ができる仕組みです)


どちらかの親機を買い替えるときは、いったんワイヤレスアダプター機能での接続を解除(減設)し、新しい 親機を再度ワイヤレスアダプター機能で接続(増設)してください。

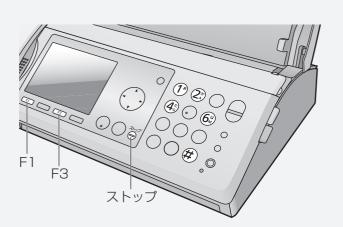

ドアホン親機 (VL-MW150K)

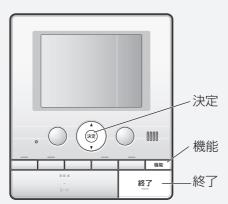


ワイヤレスアダプター機能での接続をやめるとき(減設)

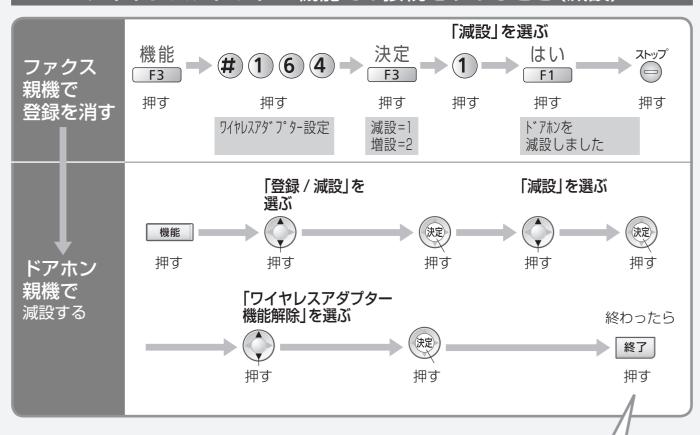

- ワイヤレスアダプターの減設が終わったら、下記の操作をしてください。
- ①今までご使用の親機からすべての子機を減設し、そのすべてを新しい親機に登録する
 - 減設のしかた(1387ページ、「ドアホン親機編」53ページ)
 - 登録のしかた(1286ページ、「ドアホン親機編 | 49ページ)
- ②新しい親機を再度ワイヤレスアダプター機能で接続(増設)する(🖙 右ページ)

ワイヤレスアダプター機能で親機同士を接続する(増設)

下記はファクス親機「KX-PW616」、ドアホン親機「VL-MW150K」の例です。 それぞれの操作は新たに接続するファクス親機やドアホン親機の取扱説明書をお読みください。

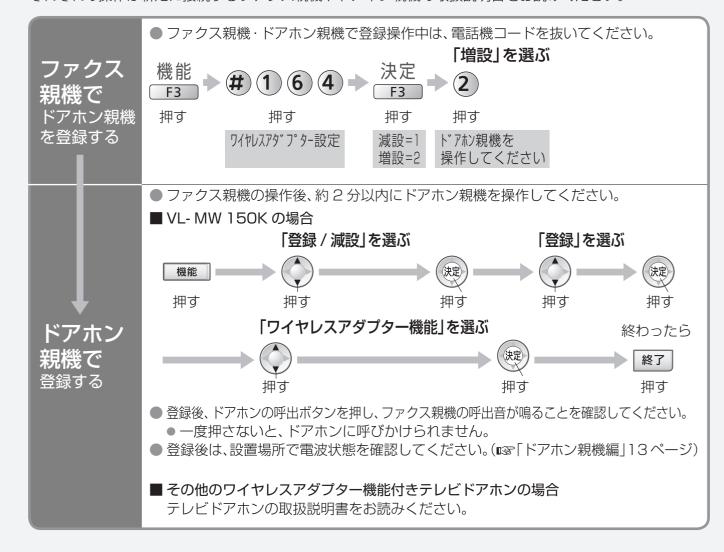

困ったとき

	こんなとき		原因と対応	ページ
	電話を かけられない		 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。 電話機コードの接続を確認してください。 キーロックの設定をしていませんか? ★ を3秒以上押して解除してください。 	22 20 70
	携帯電話にかけられない	>	 ●「選んでケータイ」を設定している場合、携帯電話にかけられないことがあります。 →事業者識別番号(会社番号)を正しく登録してください。 → IP 電話回線ご利用時は、IP 電話解除番号を正しく登録してください。 	26 26
話	フリーダイヤル、 天気予報、 184 や 186 を 付けてかけられない		 IP 電話などで使用しているとき、ポーズ(@⇒)を入れるとかからないことがあります。 そのときは、ポーズを入れないでください。 IP 電話などで使用しているとき、NTT との契約に合わせて、手動で電話の回線種別を設定してください。 それでもかけられないときは(® 90ページ) 	36 22 90
	電話を 受けられない	>	サンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、 ナンバー・ディスプレイの設定を「あり」にしてください。ダイヤルインサービスを契約しているときは、 モデムダイヤルインサービスに変更してください。(有料)	77 64
	通話中、自分の声が 相手に聞こえない		● 受話器を指や顔などでふさいでいませんか?	_
	ファクスを 送信できない	>	 相手が非通知電話を拒否に設定していませんか? → 電話番号を通知して送信してください。 ADSL 回線に接続しているときは(図 90ページ) キーロックの設定をしていませんか? → # を3秒以上押して解除してください。 	58 90 70
ファクス送受信	ファクスを 受信できない	>	 記録紙やインクフィルムを確認し、なくなっていたら補充、交換してください。 ADSL 回線に接続しているときは(☎90 ページ) 電話に出て「ポーポー」音がしたとき、そのまま切っていませんか? 電話を切る前にファクスを受ける操作をしてください。 「見てから印刷」(メモリー受信)に設定されているとプリントされません。 受信した内容を見て、必要であればプリントしてください。 「見てから印刷」を解除するには(☎44 ページ) メモリーがいっぱいになっていませんか? 不要なファクスを消去してください。 相手の原稿や画質によっては、途中までしか受信できないことがあります。 サ相手に画質設定を下げて送ってもらってください。 	16·18 92·93 90 45 48 44 48

	こんなとき		原因と対応	ページ
	184 や 186 を 付けてファクスを 送信できない		● ADSL 回線に接続しているときは、NTT との契約に合わせて、 手動で電話の回線種別を設定してください。● それでもかけられないときは(№90 ページ)	22 90
ファクス送受信(続き)	ファクスを海外へ送信できない	>	■ 電話回線のノイズが多いなど、送信しにくいことがあります。→ 「海外送信モード」の設定を「1回」にしてください。	43.77
	メモリー受信 されている内容を 消去したい	>	● 1 件ずつまたは、すべて消去できます。 (消去した内容は、あとからプリントできません)	48
	B4 サイズや A3 サイズの ファクスを受信 するとどうなる?	>	● およそ A4 サイズになります。ファクス通信の決まりで、 送信側のファクスが縮小して送る仕組みです。 (一部のファクスは除きます)	50
	ファクスを送る際、 ダイヤルした番号 と違う番号が表示 される	>	● 送信先のファクスに登録されている相手の電話番号が表示されています。→ 正しくダイヤルしていれば問題ありません。	_
プリント	コピーできない		 記録紙やインクフィルムがなくなっていませんか? →記録紙やインクフィルムを入れてください。 ◆キーロックの設定をしていませんか? → # を3秒以上押して解除してください。 	16·18 92·93 70
	同じ内容が何度もプリントされる		● メモリー受信されたファクスをプリントするときは、記録紙をなるべく 15 枚セットしてください。 何度もプリントされることがなくなります。	18.48
	記録紙が重なって (ずれて) プリントされる	>	 記録紙が正しくセットされていますか? → 記録紙はさばいてからセットしてください。(なるべく 15 枚) 記録紙を追加するときなどは、残っている記録紙を一度取り出してから一緒に入れ直してください。 ファクス親機内部の給紙ローラーが汚れていませんか? → 汚れをふき取ってください。 	18
	受信したファクスが プリントされない	>	「見てから印刷」(メモリー受信)に設定されているとプリントされません。→ 受信した内容を見て、必要であればプリントしてください。	48

→ 「見てから印刷」を解除するには(128744ページ)

44

困ったとき(続き)

	こんなとき		原因と対応	ページ
	メモリー受信時、 記録紙や インクフィルムを 入れてもプリント しない		 プリントの操作をしてください。 それでもプリントできないときは、電源コードを抜き、10 秒以上待ってから電源コードを接続し、再度操作してみてください。 「未登録番号着信拒否/留守応答」(配令62ページ)を「受けない」に設定しているときは解除(設定:受ける)されます。 (その他の登録した内容、応答メッセージなどは消えません) 	48
	受けたファクスが 縮小される		● お買い上げ時は A4 が約 92 % に縮小されます。 相手の原稿サイズや送りかた (B5 サイズ横向きなど) によっては、さらに縮小されます。	50
-	受けたファクスが かすれている	>	相手の原稿の文字などが小さかったり、細かったり、 薄いとかすれます。→ 相手に画質設定を変えて送ってもらってください。	
プリント(続き)	受けたファクスや コピーに白や 黒い線・黒い点が 入ったり、文字が つぶれたりする		 記録紙送りローラーまたは記録紙ガイドが汚れていませんか? → 汚れをふき取ってください。 そのほかに、次のことが考えられます。 ファクス受信中に、キャッチホンの信号が入った。 ファクス受信中に、並列接続した電話機を使った。 → 再度送ってもらってください。 (ファクス受信中は、並列接続した電話機は使わないでください) 	84 - 91
	相手に送った ファクスに白や 黒い線が入ったり、 文字がつぶれたり する		 ガラスと白く平らな面が汚れていませんか? → 汚れをふき取ってください。 そのほかに、次のことが考えられます。 ファクス送信中に、キャッチホンの信号が入った。 ファクス送信中に、並列接続した電話機を使った。 → 送り直してください。 (ファクス送信中は、並列接続した電話機は使わないでください) 	84 - 91
	記録紙が詰まる		ファクス親機内部の給紙ローラーが汚れていませんか?→汚れをふき取ってください。ほこりなどが中に入ると、記録紙が詰まる原因になりますので、ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレーをたんでおいてください。	82 18

こんなとき		原因と対応	ページ
留守番電話の呼出回数を変更したい	>	●「留守着信呼出音の回数」で変更できます。	76
外出先から 留守番電話を 操作できない	>	次の内容を確認してください。トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機からかけていますか?暗証番号を登録していますか?応答メッセージが終わってから、暗証番号を押していませんか?	56·57 56 56·57
用件が録音の 途中で切れている	>	●録音中に6秒以上無音が続く、または相手の声が小さいと録音が切れます。→メッセージは続けて話す、または大きめの声で話すよう、相手に伝えてください。	54
呼出音が鳴らない	>	 ● 呼出音が「切」になっていませんか? → むやすみモードの設定をしていませんか? → ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	74 71 65
呼出音が鳴り出すのが遅い	>	無鳴動受信の設定をしていませんか?→ かかってきたのが電話かファクスかを判断するため、少し遅く鳴り始めます。	47
在宅時、電話に出る まで呼出音を鳴り 続けるようにしたい	>	「在宅着信呼出音の回数」の設定を「自動応答しない」にして ください。	76
無鳴動受信に設定しても呼出音が鳴る	>	 次の場合は、無鳴動受信でも呼出音が鳴ります。 電話がかかってきたとき。 留守設定中(留守ボタン点灯)。 ファクスのメモリーがいっぱいのとき。 (เ愛 15 ページ [メモリー残]) 相手が受話器を取って手動でダイヤルし、ファクスを送信したとき。 かけてきた相手の回線や接続機器によっても鳴ることがあります。 	47
	留回 外留操 用途 呼鳴 内部 から	留回と 外留集 から いる から いっと	留守番電話の呼出 回数を変更したい 外出先から 留守番電話を 操作できない ● 次の内容を確認してください。 ● トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機からかけていますか? ● 暗証番号を登録していますか? ● 暗証番号を登録していますか? ● 暗証番号を登録していますか? ● 暗証番号を登録していませんか? の 録音中に 6 秒以上無音が続く、または相手の声が小さいと録音が切れます。 ● メッセージは続けて話す、または大きめの声で話すよう、相手に伝えてください。 ● 呼出音が「切」になっていませんか? ・ かすみモードの設定をしていませんか? ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

困ったとき(続き)

	こんなとき		原因と対応	ページ
	ネーム・ ディスプレイには、 対応していますか?	>	● 対応しています。(かけてきた相手が名前を表示するように NTT に申し込んでいると、名前を表示します)	58
	ネーム・ディスプレイ を契約しているが、 相手の名前を表示 しない	>	かけてきた相手が名前を表示するように NTT に申し込んでいるときだけ表示します。ネーム・ディスプレイが利用できない地域もあります。	58
ナンバー			 NTT との契約が済んで、NTT 側の工事が完了していますか? → NTT 窓口(116)にお問い合わせください。 構内交換機・ホームテレホンに接続していると表示できません。 	58
・ディスプレイ	かけてきた相手の電話番号を表示しない	>	 ファクス親機を他の電話機と並列に接続していると表示できないことがあります。 ナンバー・ディスプレイの設定が「なし」になっていませんか? →設定を「あり」にしてください。 キャッチホン・ディスプレイサービスの契約をしているときに、キャッチホン・ディスプレイの設定が「なし」になっていませんか? →設定を「あり」にしてください。 ISDN 回線でご使用の場合、ターミナルアダプターの設定を確認してください。 直らない場合は、ターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。 相手またはファクス親機が IP 電話サービスに加入しているとき相手の電話番号が表示されないことがあります。 → IP 電話サービス事業者にお問い合わせください。 	77 58 90
	「表示できません」と表示される	>	 ● 雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってきています。	58
ドアホン	ドアホン画像全体 が白っぽい、または 黒っぽい	>	● 明るさの設定は適切ですか?→ ドアホン画像を表示中に 明るさを押して調節してください。	68
	ドアホン画像を 表示中、上記以外の 症状があるとき	>	● ドアホン親機編の 58 ページの内容をお読みください。	_

8

71

8

9

こんなとき 原因と対応 ページ

ドアホンの映像が

ドアホンの呼出音 が鳴らない

ドアホン(続き)

こんなときは

出ない

ドアホン通話が 途切れる

正しく操作しても 動かない

動作がおかしい

電源ランプは点灯 しているが、液晶 ディスプレイが消 えている

- ドアホン親機とファクス親機間の電波が圏外になっている場合 があります。ドアホン親機で下記の操作を行ってみてください。
 - 1. ドアホン親機の(鍵) を押す。(情報表示画面を表示)
 - 2. ワイヤレスアダプターが「圏外」となっていたら、ドアホン 親機の () を押す。
 - それでも「圏外」になるときは、ファクス親機の設置場所に 問題がある場合があります。8ページを参照のうえ、電波の 強い場所にファクス親機を設置し直してください。中継アン テナ(別売品)で、親機同士の電波の中継はできません。
- 呼出音だけが鳴らない場合は、おやすみモードの設定をして いませんか?
 - → ※ を3秒以上押して解除してください。
- 上記の操作を行っても改善されないときは、ドアホン親機の リセットスイッチ (1237 「ドアホン親機編 | 10 ページ) を先端の 細いもので押してください。(ドアホン親機に録画された画像、 登録した内容、応答メッセージなどは消えません)
- ファクス親機とドアホン親機の間が離れすぎている、または 間にコンクリート壁などの障害物がありませんか?
 - → ドアホン親機で電波状態を確認(**©**)「ドアホン親機編| 13ページ) し、電波の強い場所にファクス親機を設置し直 してください。

中継アンテナ (別売品) で、親機同士の電波の中継はできま せん。

- 近くで電子レンジや無線 LAN 機器などを使っていませんか? → これらの機器から離してご使用ください。
- 直らないときは、下記の操作を行ってみてください。(リセット)
 - を5秒以上押す。

2. はい を押す。

● 上記の画面が表示されなかったり、手順 1~2 を行っても 動作がおかしいときは、電源プラグを抜き、10秒以上待って から接続し直してください。

リセットしますか?

(「未登録番号着信拒否/留守応答 ☞62ページ |を「受けない | に設定しているときは解除(設定:受ける)されます。 その他の登録した内容、応答メッセージなどは消えません)

- ファクス親機や子機を操作しないと、節電のため、約2分後に 表示が消えます。(常時表示させることはできません)
 - を押すと表示されます。

また、ファクス親機や子機を操作したり、電話がかかって きたりすると表示されます。

ストップ

15

困ったとき(続き)

こんなとき			原因と対応	ページ
	本体底部の金属部分が温かい	>	■ 異常ではありません。(夏は冬に比べて少し熱く感じることがあります)→ 非常に熱いときは、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。	_
こんなときは	インクフィルムが なくなったときは		 ファクスを受けてもプリントされません。 → インクフィルム (別売品) をお買い求めください。 (価格は 2007 年 11 月現在のものです) 品 番 希望小売価格	92.93
(続き)	転居などで 電話番号が 変わったときは?		● 新しい電話番号を登録し直してください。	24
	停電のとき 使えますか?	>	● 使えません。 (「未登録番号着信拒否/留守応答 ☞62 ページ」を「受けない」 に設定しているときは解除(設定: 受ける)されます。その他の 登録内容・応答メッセージ・用件は消えません)	_
	かかってきた 電話を直接 転送したい	>	NTT のボイスワープを利用するとできます。→ NTT 窓口 (116)へ。(ただし、電話もファクスも区別なく転送されます)	57

困ったとき/こんな表示が出たら

こんな表示が出たら

子機初期化Iラ-

H82

(続く)

	表示	原因と対応	ページ
ア行	新しい用件が 録音されました	 通話を録音したときや、下記のときに新しい用件が録音されると表示します。 留守設定中。 おやすみモードのとき。 非通知、公衆電話、表示圏外の設定を「録音」にしているとき。 →用件を再生してください。 	30 55 71 61 54·55
	印刷できません! U31 しばらく お待ちください	本体が余分な熱を持っていてプリントできません。→表示が消えるまでしばらくお待ちください。	
	回線種別が 設定できませんでした 手動設定してください	電話の回線種別の自動判定ができませんでした。→手動で設定してください。	22
	記録紙がありません U20 紙を入れてください	 記録紙が入っていません。 →記録紙を入れてください。 それでも表示が出るときは、詰まった記録紙を取り除き、給紙ローラーの汚れをふき取ったあと、正しく入れてください。 また、ほこりなどが中に入ると、記録紙が詰まる原因になりますので、ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレーをたたんでおいてください。 	18 82
力行	記録紙づまりです U12 操作パネルとバックカバーを 開けて 紙を取り除いてください	 記録紙が詰まっています。 →詰まった記録紙を取り除き、給紙ローラーの 汚れをふき取ったあと、正しく入れてください。 また、ほこりなどが中に入ると、記録紙が詰まる原因 になりますので、ふだんは記録紙をセットせずに 記録紙トレーをたたんでおいてください。 	82
	原稿が残っています U14 [ストップ]を押してください	● 原稿挿入口に原稿が残っています。 → ストップ 押す。(原稿が排出されます)	85
	原稿づまりです U13 操作パネルを開けて 紙を取り除いてください	原稿が詰まっていませんか?→原稿を取り除いてください。600 mm より長い原稿を使っていませんか?→長さ 600 mm 以下の原稿を使ってください。	85 53
	減設できません	選んだ子機や中継アンテナの番号が登録されていません。→液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。	87.89
)

● ファクス親機に登録している子機の情報が消えています。


→お買い上げの販売店へご相談ください。

こんな表示が出たら(続き)

	表示		原因と対応	ページ
サ 行	増設できません		すでに登録済みの番号に登録しようとしていませんか?→液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。	86.89
	通信Iラ- H40		通信エラーで送信できませんでした。→お買い上げの販売店へご相談ください。	
	通信Iラ- U40		下記の原因で送信できなかったときに表示します。 回線状況が悪い。キャッチホンの信号が入った。相手側が受信を中断した。相手側の記録紙がなくなっている。海外に送れなかった。→「海外送信モード」を「1回」に設定して送り直してください。	42 77
	通信Iラ- U40 相手が話し中です		相手が話し中で送信できませんでした。→しばらく待ってから送り直してください。	42
夕行(通信Iラー U40 相手の応答がありません	>	相手のファクスが応答しなかったため、送信できませんでした。→相手に確認してください。	
	転送できませんでした		 子機がファクス親機から離れすぎていませんか? →ファクス親機に近づけてください。 子機の電池が切れていませんか? →充電してください。(『☞「子機編」14ページ) 転送先(子機)の電話帳に空きはありますか? →子機で不要な電話番号を消去してください。(『☞「子機編」37ページ) 	8 -
	電話機3-ドを 接続してください		電話機コードが正しく接続されていません。→正しく接続してください。電話機コードが接続されている場合は、回線業者に確認してください。(電話回線が何らかの原因で不具合の場合があります)	20 –
	電話帳がいっぱいです 登録できません		■電話帳に空きがありません。→不要な電話番号を消去してください。	37
	登録できません U72		● モデムダイヤルインの番号が正しく登録されていません。→モデムダイヤルインの番号を正しく登録してください。	64

表示			原因と対応	
ナ 行	ナンバー・ディスプ レイが 使えるようになると この機能が はたらきます	>	 サンバー・ディスプレイの契約をしていますか? サンバー・ディスプレイの契約をしていても、ファクス 親機を接続してから一度も電話がかかってきていない ときに表示される場合があります。 →一度電話がかかってくると、表示されません。 	58 –
	バックカバーを 閉めてください		●バックカバーが、きちんと閉まっていません。→きちんと閉めてください。	17
	表示圏外		● ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしているときに、 海外など番号を通知できない電話からかかってきています。	58
八	表示できません		● ナンバー・ディスプレイサービスご利用時、雑音が多いなど、 電話回線の状態が悪いときに電話がかかってきています。	58
行	フィルがなくなりました U23 交換してください 品番: KX-FAN190		インクフィルムがなくなっています。→交換してください。インクフィルムが正しく入っていません。→インクフィルムのたるみをとり、正しく入れてください。	92.93
	7°ロトコル Iラ-		● 子機や中継アンテナの増設操作がファクス親機操作後、 2 分以内に完了していません。 →もう一度最初からやり直してください。	86.89
	無鳴動 見でから印刷 無鳴動		「無鳴動受信の設定」が「常時」または「タイマ-」になっています。→呼出音を鳴らすには、設定を「しない」にしてください。	47
マ 行	メモリーがいっぱいです U81 ファクス受信できません 不要なファクスを 消去してください		● ファクスでメモリーがいっぱいになっています。→表示またはプリントして内容を確認したあと、不要なファクスを消去してください。	48
	メモリーがいっぱいです U82 録音できません 不要な用件を 消去してください		■ 留守番電話の用件・通話録音でメモリーがいっぱいになっています。→用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去してください。	55

こんな表示が出たら(続き)

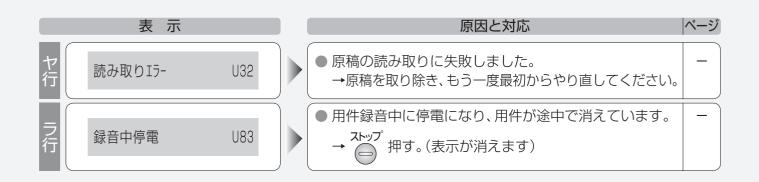

ファクス情報サービス

取り扱い方法やご不明な点などの情報を、ファクスで取り出せます。(1回の操作で4件まで)

■取り出しかた

フリー ダイヤル **00** (通話料金無料)

0120-365-989

に電話をかける

受付時間…24時間 (年中無休)



音声に従って ダイヤルする

● ダイヤル回線を ご利用のとき

★ ダイヤル



ファクスで 情報が送られて 来ます。

- お問い合わせ内容や受付時間は、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 最新のお問い合わせコード表を、コード番号[1500]で取り出せます。
- パソコンを使って、インターネットのホームページ上で見ることもできます。 http://panasonic.co.jp/pcc/cs/fag/fax/fag_ac.html

■お問い合わせコード表

	お問い合わせ内容	コード番号	回答枚数
NTT への届け出	NTT への連絡は必要ですか?	3101	1
発信元電話番号	相手に自分の電話番号をプリントしたくない。	1506	1
ファクス受信	ファクスが受信できない。	1520	1
ファクス文信	ファクスを自動受信できますか?	1521	1
	ファクスの送信ができない。	1530	1
ファクス送信	送信中に表示される電話番号が相手の番号と違う。	3131	1
	送信したときの料金はどうなりますか?	3132	1
ファクス送信・受信	最近の送受信の結果を知ることはできますか?	1538	1
ファクス送信・コピー	送信・コピーのときに用紙が白く抜けたり黒い線が出る。	1536	1
ファクス区信・コピー	原稿が斜めに入っていく。	1540	1
電話帳	電話帳に登録するには?	1545	2
留守番電話	固定メッセージ(ただいま留守にしております)が消えた。	1550	1
留守用件転送	携帯電話・自動車電話・PHS 電話に転送できますか?	3156	1
ISDN	ISDN とはどのようなものですか?	3181	1
	ナンバー・ディスプレイサービスとは?	1587	1
ナンバー・ディスプレイサービス	ナンバー・ディスプレイサービスを利用するには?	1588	2
	ナンバー・ディスプレイサービスを利用するときの注意点。	1589	1
各種ご相談窓口	National/Panasonic お客様相談窓口一覧表	3190	2

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日·販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このパーソナルファクス付テレビドアホンの 補修用性能部品を、ファクス親機と子機については製 造打ち切り後5年、その他については製造打ち切り後 7年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

本書の $98 \sim 108$ ページ、「ドアホン親機編」の $58 \sim 65$ ページ、「子機編」の $65 \sim 73$ ページに従ってご確認 のあと、直らないときは、まず電源プラグと AC アダプターを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は、保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは、修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記の修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。
- 修理料金の什組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・ 修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

|**部品代**| は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者 を派遣する場合の費用です。

ご連絡いににさたい内谷						
製品名	パーソナルファクス付 テレビドアホン					
品 番	VL-SW155K					
お買い上げ日	年 月 日					
故障の状況	できるだけ具体的に					

お願い

● 停電などの外部要因により、録画、録音、 通話、ファクス送・受信および料金管理など において発生した損害の補償については、 当社はその責任を負えない場合もございま すので、あらかじめご了承ください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。なお、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/pcc/contact/inquiry/la_index.html

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

パナは 365日

電話 プリー **返返** 0120-878-365 ■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 71- 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open:9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

よくお読みください

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

サショナル パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口


ナビダイヤル (全国共通番号) **26** 0570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの 修理ご相談窓口に直接おかけください。
- ◆地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させ	ていたたく場合かごさいます。
北海道地区	近 畿 地 区
札幌 札幌市厚別区厚別南 帯広 帯広市西20条北2丁目	滋賀 栗東市霊仙寺1丁目1-48 奈良 大和郡山市筒井町
2丁目17-7 ☎(011)894-1251 ☎(0155)33-8477	含れ (077)582-5021 800番地 3 (0743)59-2770
旭川 旭川市2条通16丁目 函館 函館市西桔梗589番地241	京都 京都市伏見区竹田中川原町 和歌山 和歌山市中島499-1
1166 (函館流通卸センター内) (図館 (図館 (図館 (図館 (図館 (図 (図 (図 (1 (075)646-2123 1 (073)475-2984
Δ (0100)22-3011 Δ (0130)46-0031	大阪 大阪市城東区関目2丁目 兵庫 神戸市須磨区弥栄台
東北地区	1 (06)6359-6225 1 (078)796-3140
青森 青森市大字浜田字豊田 宮城 仙台市宮城野区扇町	
364 7-4-18 5 (017)775-0326 5 (022)387-1117	中国地区
(017)775-0326	鳥取 鳥取市安長295-1 浜田 浜田市下府町327-93 ☎ (0857)26-9695 ☎ (0855)22-6629
3-1 8 (023)641-8100	
否 (018)868-7008 福島 郡山市亀田1丁目51-15	1 (0859)34-2129 1 (086)242-6236
岩手 盛岡市厨川5丁目1-43 ☎ (024)991-9308 ☎ (019)645-6130	松江 松江市平成町182番地 広島 広島市西区南観音8丁目
1 (010)040 0100	14 1 3-20 1 (0852)23-1128 1 3-20 1 (082)295-5011
首都圏地区	出雲 出雲市渡橋町416 山口 山口市小郡下郷220-1
栃木 宇都宮市上戸祭3丁目 東京 東京都世田谷区宮坂	1 (0853)21-3133 1 (083)973-2720
3-19 ☎(028)689-2555 ☎(03)5477-9780	四 国 地 区
群馬 前橋市箱田町325-1 山梨 甲府市宝1丁目4-13	香川 高松市勅使町152-2 高知 高知市仲田町2-16
5 (027)254-2075 5 (055)222-5171	T (087)868-6388 T (088)834-3142
茨城 つくば市筑穂3丁目15-3 神奈川 横浜市港南区日野5丁目 森(020)864-8756 3-16	徳島 徳島市沖浜2丁目36 愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八倉
☎ (029)864-8756	5 (088)624-0253 7 5-1 6 (089)905-7544
3 (048)728-8960 新潟 新潟市東明1丁目8-14	2 (000/000 / 011)
千葉 千葉市中央区末広5丁目	九 州 地 区
9-5 12 (043)208-6034	福岡 春日市春日公園3丁目48 熊本 熊本市健軍本町12-3
1 (040)200 0004	☎ (092)593-9036
中 部 地 区	八戸字上深町3044 75 (0969)22-3125
石川 金沢市横川3丁目20 愛知 名古屋市瑞穂区塩入町	な (0952)26-9151 _{鹿児島 鹿児島市与次郎 1 丁目}
雷 (076)280-6608 8-10 雷 (052)819-0225	長崎 長崎市東町1949-1 5-33 ☎ (095)830-1658 ☎ (099)250-5657
富山 富山市根塚町1丁目1-4	人分 大分市萩原4丁目8-35 大島 奄美市名瀬朝仁町11-2
福井 福井市問屋町2丁目14	1 (097)556-3815 1 (0997)53-5101
3 (0776)25-5001 高山 高山市花岡町3丁目82	宮崎 宮崎市本郷北方字草葉
長野 松本市寿北7丁目3-11	2099-2 12 (0985)63-1213
10200/00 0200 421	
静岡 静岡市葵区千代田7丁目 ☎ (059)255-1380	沖 縄 地 区
1 (054)287-9000	沖縄 浦添市城間4丁目23-11

Quick Reference Guide

Parts Descriptions

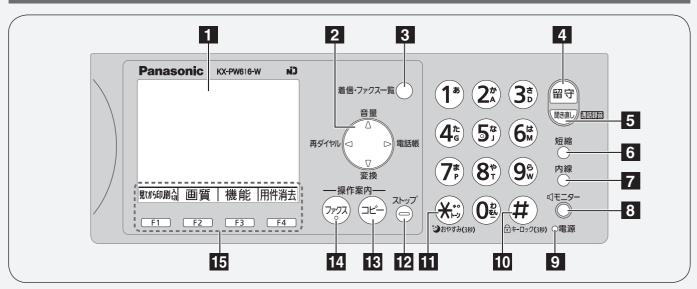

- 1 Liquid crystal display
- 2

Volume/Change key



Redial key



Phonebook key

- 3 Call/Fax List button & indicator
- 4 Auto Answer button & indicator
- 16 17 19 20 21

- 5 Replay/Record button
- 6 Speed Dialer button
- 7 Intercom button
- 8 Monitor button
- 9 Power indicator
- 10 Sharp/Key lock button
- Tone button (to switch to DTMF tone)/
 Night mode button
- 12 Stop button
- 13 Copy button
- 14 Fax button
- Multi-operation buttons
 (They refer to the function displayed on the display panel.)
- 16 Handset
- 17 Antenna
- 18 Recording paper stands
- 19 Document cover
- 20 Recording paper tray
- 21 Document guides
- 22 Speaker
- ■本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
- This product is designed for use in Japan.

 Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

Basic Operations

The number after the button shows the location of the button described in the previous page.

To make a call

Lift the handset. → Dial.

■To receive a call

When the phone rings... → Lift the handset.

■To place the current call on hold

Press 保留 (15) during a call.

(You can place the handset on the base unit.)

■To retrieve the held call

- If you have returned the handset on the base unit, lift the handset.
- If you have not returned the handset on the base unit, press 保留 again.

■To transfer the held call to the personal phone

Press (7) during a call. → Press 1 - 6 (Intercom No.). → Place the handset on the base unit when the other party answers.

■To use TAM (Telephone Answering Machine)

When you leave home, press (4) to turn on the indicator.

(To deactivate, press again to turn off the indicator.)

→ When receiving a call while TAM is activated, it answers the call automatically in Japanese, and records the incoming messages.

Then, the eq indicator starts flashing.

→When you return home, press (to play back the messages.

The (art) indicator turns off and the answering mode is deactivated.

After playing back the messages, press

(15) to erase the messages or press $\frac{|1||1||7|}{|1|}$ (15) to keep the messages.

To play back the message while TAM is deactivated, press [15].

*Up to 50 messages can be recorded for approx. 12 minutes in total.

To listen to recorded messages while away from home (Remote operation)

Preparation before you leave home

Store a remote operation ID.

With the handset placed on the base unit, press

機能 F3 (15) #006 . →Enter any 4-digit

number. → Press 決定 (15), then press (12).

When you leave home, press end to turn on the indicator.

To listen to messages

Dial your home phone number. → While the outgoing message is played back...

- → Enter your remote operation ID.
- →Announcement → Press 2. → You will hear recorded messages if any.

NOTE

 This operation can be made only from telephones which can send DTMF signals.

■ To send faxes

Open the document cover, and adjust the width of the document guides to the size of the document.

- →Insert the document (up to 5 pages) FACE UP until a single beep is heard.
- → If necessary, press $\stackrel{\textcircled{\tiny infty}}{=}$ (15) repeatedly to select the desired setting. → Dial the fax number. → Press $\stackrel{\textcircled{\tiny infty}}{=}$ (14).
- The unit will start fax transmission.

■ To receive faxes

When you hear a ring, lift the handset to answer the call.

- →When:
 - document reception is required,
 - a fax calling tone (slow beep) is heard, or
 - no sound is heard,

press $\sqrt{2700}$, then replace the handset.

The unit will start fax reception.

To answer a door call

When the ringer tone is heard and the display turns ON, lift the handset.

■ To monitor outside image

press $\stackrel{\hbox{\scriptsize high}}{\bigcirc}$, then press ${\bf 8}$ or ${\bf 9}$. (To talk to the visitor, lift the handset.)

さくいん

A~Z 行	キーロック······ 70	出荷時設定······11·78
ADSL に接続するとき 90	聞き直し54・55	受話音量 74
	機能一覧表 76	5 仕様 95
Fネット	機能登録の内容をプリント… 76	; 消去(用件) ······ 55
ISDN 回線に接続するとき 90	キャッチホン 30	、スピーカー······12
TA/ スプリッタ78・90	キャッチホン・ディスプレイ… 58	
+- <i>i</i>	キャリアシート 53	
あ行	給紙ローラー	
明るさを変える 68	記録紙8 - 18	
(ドアホン画像)	記録紙送りローラー 84	
あなたの電話番号 24	記録紙ガイド 82	
あなたの名前 24	記録紙スタンド 12.18	
暗証番号 56	記録紙詰まり 82	
アンテナ	記録紙トレー12.18	
184(電話番号非通知) 58	記録紙のセット	
186 (電話番号通知) 58	原稿送りローラー 85	
インクフィルム	原稿ガイド 12・42・52	
●取り付け16	原稿挿入口12	
● 残量表示 92	原稿について	
●捨てるとき 92	(サイズ/厚さなど)	人立州1 ダイトイプレ
●交換93	原稿詰まり85	■電話をかける ********** 29
液晶ディスプレイ 14	原稿ふた 12·42·52	→ 豆豉
エコノミー受信 50	減設(子機)87	,
選んでケータイ26	減設(中継アンテナ) ********** 85	
応答切替 77	公衆電話着信拒否/留守応答…61.77	,
応答メッセージ 54.55	構內交換機	
お客様ご相談センター 110	子機の増設/減設86	● 公然电动自信护占 "011//
お手入れ 92	固定の応答メッセージ 54	● 农小国外自后拒占"OT·//
おやすみ特定着信 73	コピー 52	↑ 小豆蚁田与眉后指口 OC 1//
おやすみモード 71		自信鳴りカリ
音声内線呼び出し 75	さ行	(外線着信鳴り分け)
音量を変える 74		着信メモリー
	サーマルヘッド83	
か行	再生(ファクス親機で) 55	
	再生(外出先から) 56	
カーソル 80 27 80 40 77	再ダイヤル(電話) 25	
海外送信モード 43.77	再ダイヤル(ファクス) 43	
海外へ送る 43	在宅着信呼出音の回数 76	
外出先から留守番電話を聞く… 56	3人で話す(3者通話) 34	
回線種別 22	自作の応答メッセージ	転送
外線着信鳴り分け 63 日 線の記憶 20	● 録音 55	
回線の設定 22 25 26 27 27 27 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	●消去	
画質 42.52	自動で受ける(ファクス)…46・47	
紙詰まり 82.85	シャープボタン	
キー確認音 78	修理ご相談窓口 11C	□ 電話機コード 20


た行 電話帳 ●電話をかける 29 ●登録 36	ホームテレホンに接続するとき 91 保証とアフターサービス … 110 保留 30	留守設定
●印刷(プリント) 37●転送 38●ファクスを送る 43●全消去 76電話番号を登録する 24	マイナンバー	わ行 ワイヤレスアダプター機能…
電話をまわす	未登録番号着信拒否 62·77 無鳴動受信 47 送惑電話着信拒否 60·77 メモリー	
●画像の明るさを変える… 68●接続をやめるとき 96トールセーバー 56トーンボタン 13	●残量表示 15●容量のめやす 95メモリー受信 44・48文字入力	
登録リスト印刷 76 な行 内線通話 (電話内線通話) 33	●入力のしかた ************************************	
内線番号	モデムダイヤルイン 64 モニター 29	
(ま行	用件再生(ファクス親機で)55用件再生(外出先から)56用件消去55用件転送57用件の聞き直し54・55用件録音時間54・77	
ファクスアダプター	呼出音 ● 音量 ···································	
プッシュ回線 22 プッシュホンサービス 28 プリント可能範囲 50·53 分割コピー 52·78 並列接続 91	読み上げダイヤル 25読み取り可能範囲 53 ら行 リセット 103	
型が扱続 94 別売品 94 ポーズ 28·36·43	(動作がおかしいとき) リモート受信	

- 本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
- This product is designed for use in Japan. Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

別売品について(別売品の一覧は、94ページをご覧ください)

■インクフィルム

(価格は 2007年11月現在のものです)



品 番	希望小売価格
KX-FAN190 (15 m)	714円(税込)
KX-FAN190W (15 m、2 本)	1,208円(税込)
KX-FAN191 (15 m)*	893円 (税込)
KX-FAN191W (15 m、2 本)*	1,523円(税込)

- ※プリント跡が見えにくいタイプ
- 交換のしかたは、93ページをご覧ください。
- 別売品以外のインクフィルムの使用は、記録品質への悪影響や 故障の原因になります。

愛情点検

長年で使用のパーソナルファクス付テレビドアホンの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 電源を入れても動かないことがある。
- こげくさい臭いや異常な音、振動がする。
- 電源プラグやコード、ACアダプターが 熱を持っている。
- 記録紙や送信原稿がたびたびつまる。
- 時刻表示が大幅にくるうことがある。
- その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、 使用を中止し、故障や事故 防止のため、電源プラグや AC アダプターを抜いて、 必ず販売店に点検をご相談 ください。

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

販売店名

電話(

本機の製品情報をホームページで見ることができます。 http://panasonic.jp/door/

- Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 その他、本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。
- 本機のソフトウェアの一部に、Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。

パナソニック コミュニケーションズ株式会社 ホームネットワークカンパニー

〒812-8531 福岡市博多区美野島 4 丁目 1 番 62 号

© 2007 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.

